

# Canon

## INSPIC ๕๕



กล่องอินสแตนท์พร้อมเครื่องพิมพ์ในตัว  
คู่มือผู้ใช้

# สารบัญ

ข้อมูลความปลอดภัย

P3

## ภาพรวม

P4

สิ่งที่ให้มา

คุณสมบัติของผลิตภัณฑ์

## การตั้งค่า

P5-8

การชาร์จ

การใส่กระดาษ

หน่วยความจำภายนอก

## การใช้งาน

P9-15

เปิด/ปิดเครื่อง

การถ่ายภาพ

ช่องมองภาพ

กระจกเซลฟี่

แฟลชและไฟเสริม

อัตราส่วนภาพ

การพิมพ์และพิมพ์ซ้ำ

การถ่ายภาพระยะไกล

เสียงกลอง

ไฟ LED แสดงสถานะ

การแก้ไขปัญหา

## ข้อมูลจำเพาะ

P16

## การติดตั้งแอป

P17-18

## การจับคู่อุปกรณ์เคลื่อนที่กับบลูทูธ อินสแตนท์พร้อมเครื่องพิมพ์ในตัว

P19-23

การจับคู่กับ Android

การจับคู่กับ iOS

การจับคู่กับ Android (ด้วย NFC)

## อินเทอร์เน็ตผู้ใช้

P24-33

หน้าจอแรก

เมนูหลัก

กล้องสมาร์ทโฟน

แกลเลอรีภาพถ่าย

การพิมพ์ภาพถ่าย

การตกแต่งภาพถ่าย

การใช้การพิมพ์การเรียง

การใช้การพิมพ์ภาพปะติด

การแชร์ภาพถ่าย

การบันทึกภาพถ่าย

ส่งไปที่แอป Mini Print

# ข้อมูลความปลอดภัย

## อ่านก่อนใช้งาน


โปรดอ่านคำแนะนำและข้อควรระวังด้านความปลอดภัยดังต่อไปนี้ก่อนใช้อุปกรณ์.

สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับกฎข้อบังคับและความปลอดภัยเพิ่มเติม โปรดดูเอกสารชี้แจงข้อมูลข้อบังคับและการรับประกันที่ใหม่มาในกล่องบรรจุภัณฑ์ของคุณ.

**RMN: PP2001**


หมายเลขประจำรุ่นตามข้อบังคับกำหนดขึ้นเพื่อจุดประสงค์ในการระบุตามข้อบังคับ.

### คำเตือน

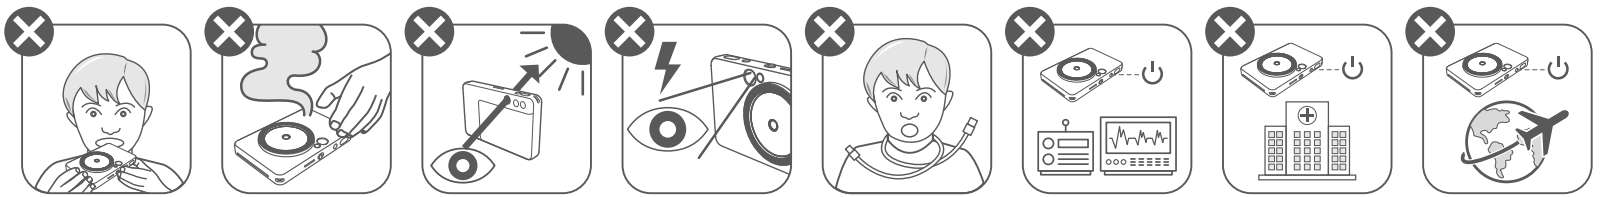

- เก็บให้ห่างจากเด็กและทารก การใช้ผลิตภัณฑ์นี้อย่างไม่ถูกต้องอาจทำให้หายใจไม่ออกหรือเกิดอุบัติเหตุได้.
- หยุดใช้ทันทีหากอุปกรณ์มีควันหรือกลิ่นแปลกๆ หรือทำงานผิดปกติ.
- ห้ามมองดวงอาทิตย์หรือแสงจากผ่านช่องมองภาพหรือเลนส์ เพราะอาจทำให้ตาบอดหรือมีปัญหาในการมองเห็น.
- ห้ามยิงแฟลชไกลดวงตา เพราะอาจทำร้ายดวงตาได้.
- สายคล้องคอเด็กอาจส่งผลให้ขาดอากาศหายใจได้ หากผลิตภัณฑ์ของคุณใช้สายไฟ การพันสายไฟรอบคอเด็กโดยไม่ได้ตั้งใจอาจส่งผลให้ขาดอากาศหายใจได้.
- ปิดอุปกรณ์ในสถานที่ที่ห้ามใช้กล่อง คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าที่ปล่อยออกมาจากกล่องอาจรบกวนการทำงานของเครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์และอุปกรณ์อื่นๆ ควรใช้ความระมัดระวังอย่างเหมาะสมเมื่อใช้ผลิตภัณฑ์ในสถานที่ที่จำกัดการใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ เช่น ภายในเครื่องบินและสถานพยาบาล.



### ข้อควรระวัง

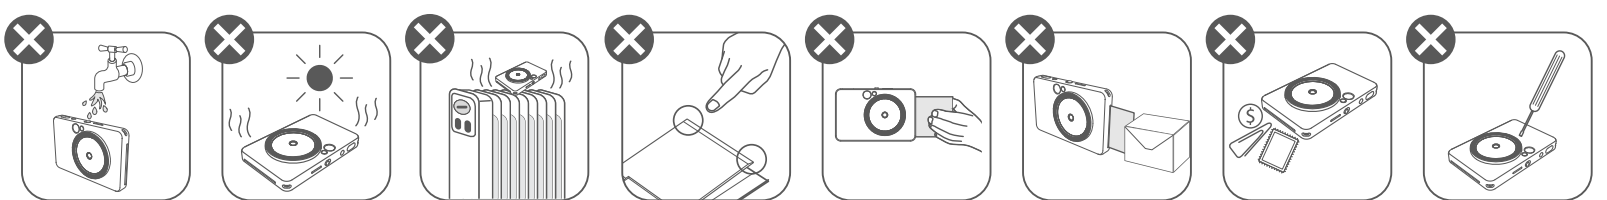

- เมื่อใช้งานในสภาพอากาศรุนแรง อุปกรณ์อาจไม่พิมพ์ ควรปล่อยให้เครื่องพิมพ์ปรับอุณหภูมิการทำงานให้อยู่ในระดับที่แนะนำคือ 15° - 32°C ก่อนลองพิมพ์ใหม่อีกครั้ง
- ขณะชาร์จ โปรดชาร์จอุปกรณ์ในที่ที่มีอุณหภูมิในระดับที่แนะนำคือ 15° - 32°C
- ใช้ผ้าแห้งเนื้อนุ่มทำความสะอาดอุปกรณ์ ห้ามเช็ดด้วยผ้าชิ้นๆ หรือของเหลวที่ระเหย เช่น สารทินเนอร์
- ปิดฝาครอบด้านบนไว้ตลอดเวลาเพื่อป้องกันไม่ให้ฝุ่นละอองและอนุภาคอื่นๆ เข้าสู่ด้านในอุปกรณ์
- หากอุปกรณ์ไม่สามารถทำงานได้อย่างถูกต้อง กรุณาติดต่อตัวแทนที่คุณซื้อสินค้านี้ หรือจากศูนย์บริการ Canon ที่ (66) 0-2344-9988
- ห้ามวางแบตเตอรี่ในที่ที่มีอุณหภูมิสูง สัมผัสกับความร้อนโดยตรง หรือกำจัดทิ้งด้วยการเผาไฟโดยเด็ดขาด
- สัญญาณรบกวนทางแม่เหล็กไฟฟ้าหรือการคายประจุไฟฟ้าสถิตอาจทำให้อุปกรณ์ทำงานผิดปกติ หรือหน่วยความจำสูญหายหรือมีการเปลี่ยนแปลง ในกรณีนี้ ให้ใช้ส่วนปลายของวัตถุแหลมขนาดเล็กเพื่อกดปุ่ม [รีเซ็ต] ที่ด้านล่างของอุปกรณ์

# ภาพรวม

## สิ่งที่ให้มา

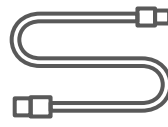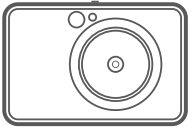

กล่องอินสแตนท์พร้อมเครื่องพิมพ์ในตัว

คู่มือเริ่มต้นใช้งานฉบับย่อ


เอกสารชี้แจงข้อมูลข้อบังคับและการรับประกัน

สาย USB

กระดาษภาพถ่าย  
Canon ZINK™  
(10 แผ่น)

สายคล้องข้อมือ

## คุณสมบัติของผลิตภัณฑ์

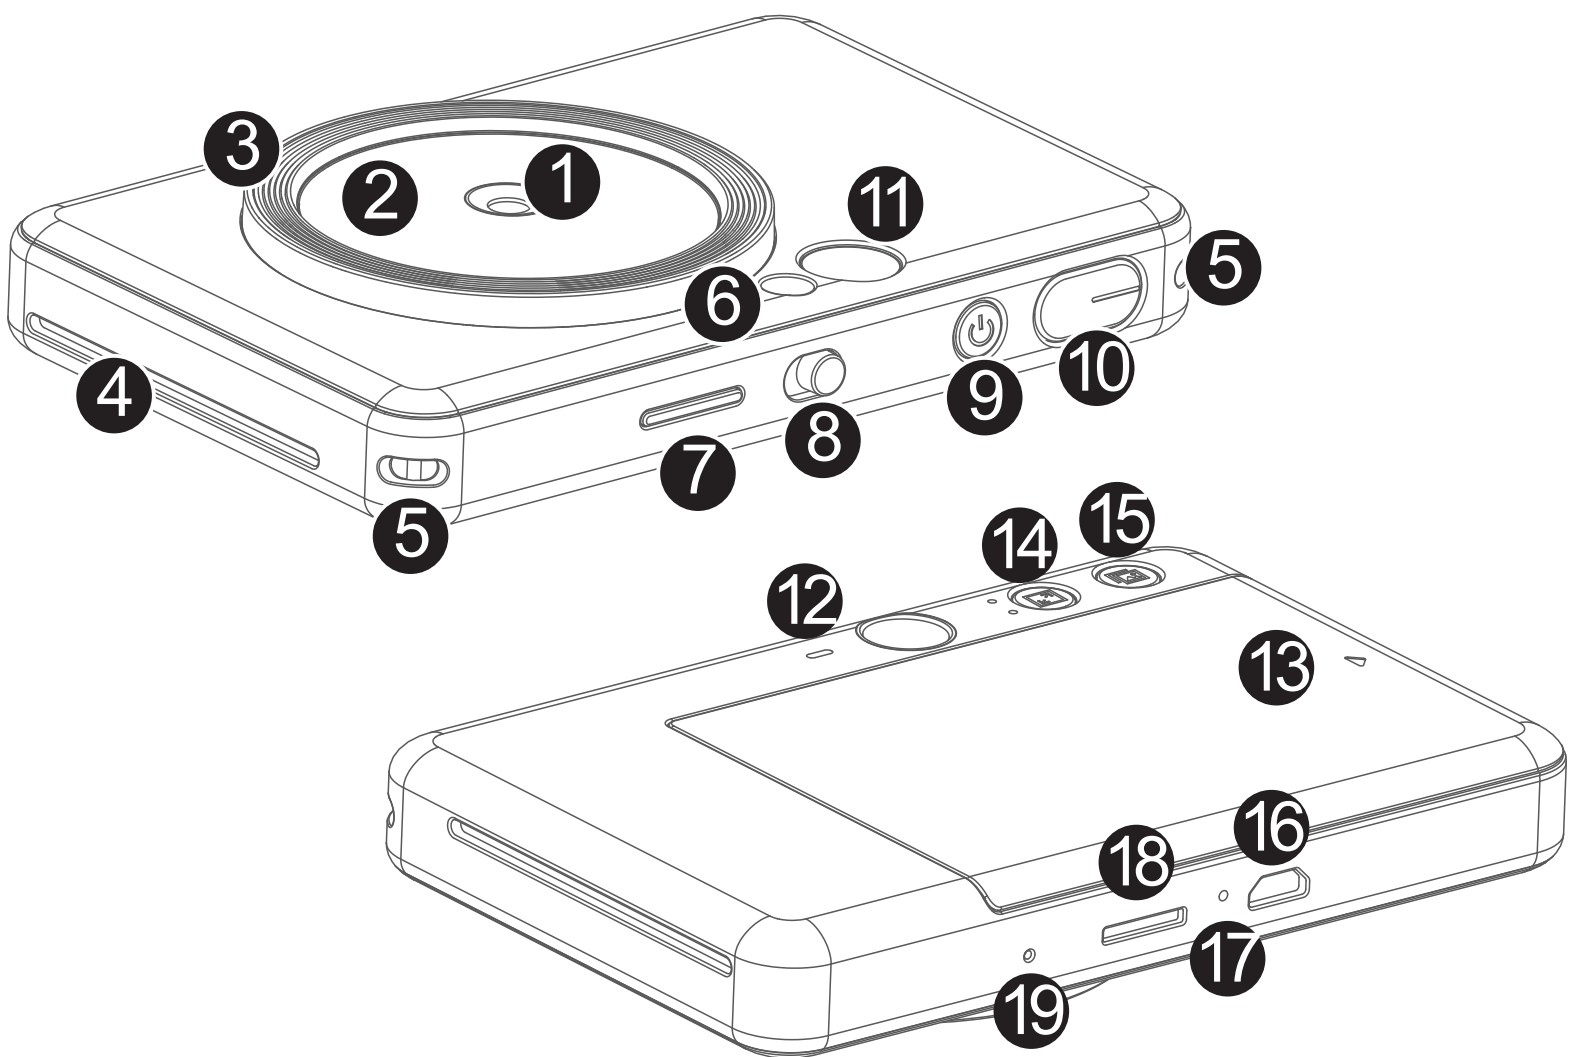

- 1 เลนส์กล้อง
- 2 กระจกเซลฟี่
- 3 ไฟเสริม (ไฟ LED 8 ดวง)
- 4 ช่องออกกระดาษ
- 5 ช่องคล้องสาย
- 6 แฟลช
- 7 ไฟ LED แสดงสถานะ
- 8 สวิตช์เลื่อน (เปิด / อัตโนมัติ / ไฟเสริม)
- 9 ปุ่มเปิด/ปิดเครื่อง
- 10 ปุ่มชัตเตอร์
- 11 ช่องมองภาพ
- 12 ลำโพง
- 13 ฝาครอบเครื่องพิมพ์
- 14 ปุ่มอัตราส่วนภาพ
- 15 ปุ่มพิมพ์ซ้ำ
- 16 พอร์ต Micro USB
- 17 ไฟ LED แสดงสถานะการชาร์จ
- 18 ช่องเสียบการ์ด MicroSD (สูงสุด 256GB)
- 19 ปุ่มรีเซ็ต

\* ในการรีเซ็ตอุปกรณ์ให้กดด้วยหมุด

# การตั้งค่า

## การชาร์จ



อุปกรณ์มีแบตเตอรี่ในตัว ก่อนใช้งาน โปรดชาร์จอุปกรณ์ให้เต็มด้วยสาย USB ที่ให้มา

- 1 เสียบปลายที่มีขนาดเล็กกว่าของสาย USB ที่ให้มาเข้ากับอุปกรณ์และเสียบปลายอีกด้านเข้ากับอะแดปเตอร์ USB ที่สามารถชาร์จได้
- 2 ไฟ LED แสดงการชาร์จจะเป็นสีแดงเพื่อแสดงว่าอุปกรณ์กำลังชาร์จ
- 3 เมื่อชาร์จเต็มแล้ว ไฟ LED แสดงการชาร์จจะเปลี่ยนเป็นสีเขียว
  - ระยะเวลาการทำงานอาจแตกต่างกันไปตามสถานะแบตเตอรี่สถานะการทำงาน และสภาพแวดล้อม


### ! **หมายเหตุ**

#### เกี่ยวกับสาย USB


##### ใช้สาย USB อย่างระมัดระวังขณะชาร์จ

- ห้ามวางของหนักบนสาย USB
- ห้ามวางสาย USB ใกล้ความร้อน
- ห้ามขูดขีด ทำความเสียหาย บิด หรือดึงสายแรงๆ
- ห้ามเสียบหรือถอดสายขณะมือเปียก
- หลีกเลี่ยงอุณหภูมิที่สูง/ต่ำเกินไป หรือสภาพอากาศชื้น
- โปรดถอดสาย USB ออกจากแหล่งจ่ายไฟหลังชาร์จเสร็จ
- โปรดใช้สาย USB ที่ให้มาสำหรับชาร์จ

## การใส่กระดาษ

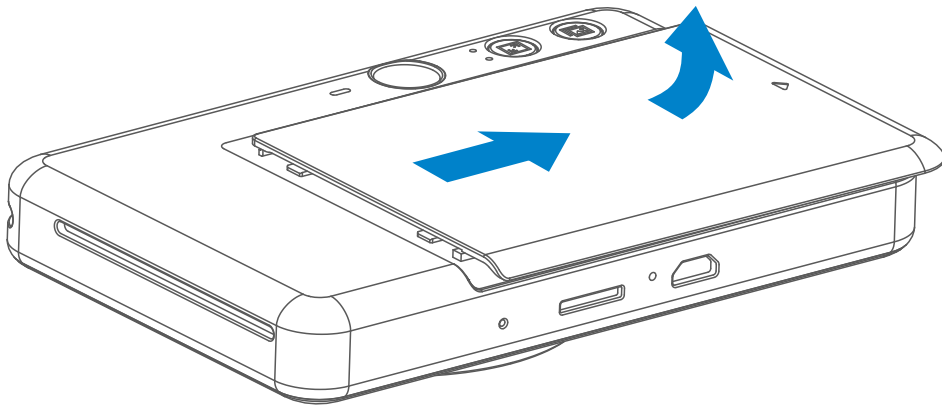


- 1 ถอดฝาครอบโดยเลื่อนไปข้างหน้าตามทิศทางของลูกศร

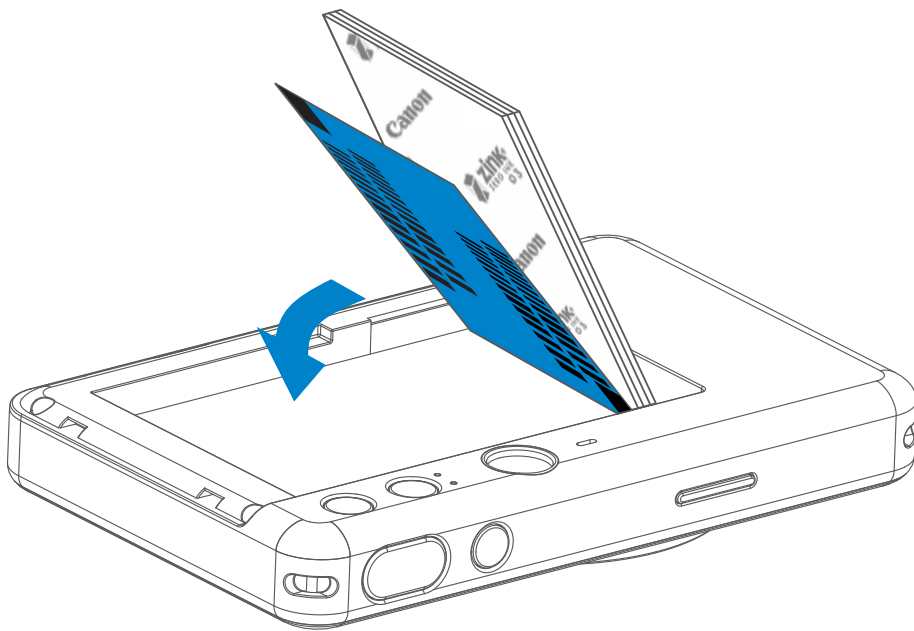

- 2 เปิดห้องกระดาษภาพถ่ายหนึ่งชุด (มี 10 แผ่น + SMART SHEET™ สีน้ำเงิน)


- 3 วางกระดาษภาพถ่ายทั้ง 10 แผ่นและ SMART SHEET™ หนึ่งแผ่นลงในช่องใส่กระดาษภาพถ่าย


- วางกระดาษภาพถ่ายซ้อนกันบน SMART SHEET™ สีน้ำเงิน ตรวจสอบให้แน่ใจว่าบาร์โค้ดสีน้ำเงินและโลโก้บนกระดาษภาพถ่ายคว่ำหน้าลง

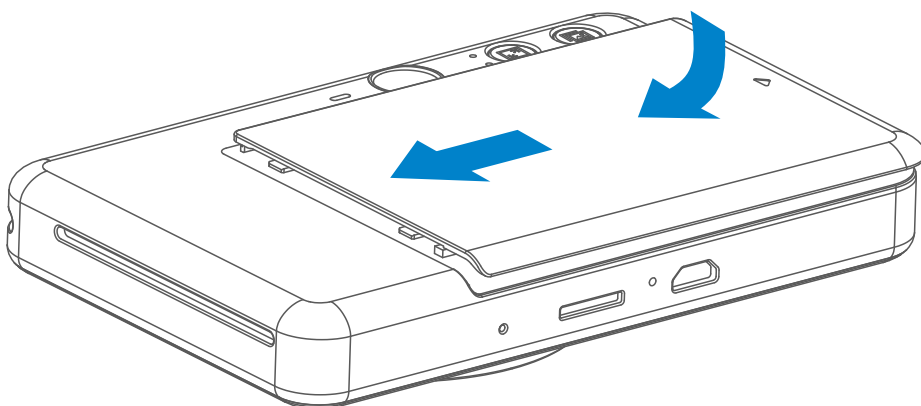

- 4 วางฝาครอบด้านบนลงบนอุปกรณ์ตามเดิม ฝาจะคลิกเข้าที่หากปิดอย่างถูกต้อง  
- SMART SHEET™ สีน้ำเงินจะถูกส่งเข้าไปในอุปกรณ์โดยอัตโนมัติ ก่อนการพิมพ์ครั้งแรก

## หน่วยความจำภายนอก

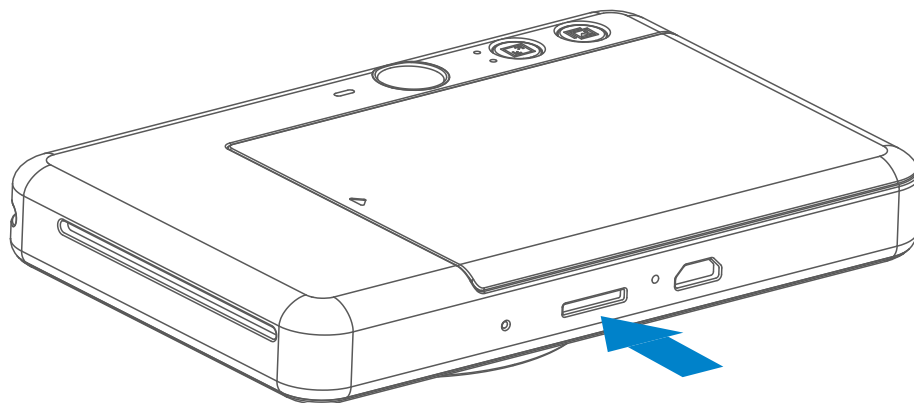

 ต้องใช้การ์ด MicroSD ภายนอก (สูงสุด 256 GB) สำหรับการบันทึกภาพถ่าย  
รองรับเฉพาะรูปแบบ FAT16, FAT32 และ exFAT

### การเตรียมการ์ดหน่วยความจำ

ใช้การ์ดหน่วยความจำต่อไปนี้ (มีจำหน่ายแยกต่างหาก)

- การ์ดหน่วยความจำ SD \*1
- การ์ดหน่วยความจำ SDHC \*1 \*2
- การ์ดหน่วยความจำ SDXC \*1 \*2

\*1 การวัดตามมาตรฐาน SD ใดๆก็ตาม มีการ์ดหน่วยความจำบางประเภทที่ไม่ผ่านการรับรองให้ใช้งานร่วมกับกล้องนี้

\*2 รองรับการ์ดหน่วยความจำ UHS-I เช่นกัน

### การติดตั้งและถอดการ์ด MicroSD

- ใส่การ์ด MicroSD ในช่องด้านล่างของอุปกรณ์ คุณจะได้ยินเสียงคลิกเล็กน้อยเมื่อใส่การ์ดจนสุด
- กดที่ด้านบนของการ์ดเพื่อนำออก ค่อยๆ ดึงการ์ดออกจากอุปกรณ์
- หากมีข้อผิดพลาดในการอ่าน/เขียนไปยังการ์ด MicroSD เสียง “ลุ่มเหลว” จะดังหนึ่งครั้ง ถอดการ์ด MicroSD และรีสตาร์ทอุปกรณ์
- เชื่อมต่ออุปกรณ์เข้ากับคอมพิวเตอร์ด้วยสาย USB เมื่อรูปไดรฟ์ภายนอกปรากฏบนคอมพิวเตอร์ ให้ดับเบิลคลิกเพื่อดูและบันทึกภาพถ่าย

## หมายเหตุ

### การบำรุงรักษาอุปกรณ์

- ใช้และเก็บอุปกรณ์ในสภาพแวดล้อมที่แนะนำคือ อุณหภูมิ 15° - 32° C และความชื้นสัมพัทธ์ 40-55%
- อัปเดตเฟิร์มแวร์ของอุปกรณ์ให้ทันสมัยอยู่เสมอ ในการตรวจสอบว่าต้องอัปเดตเฟิร์มแวร์ของคุณหรือไม่ให้เปิดแอป Canon Mini Print ไปที่เมนูหลัก > การตั้งค่า > เครื่องพิมพ์เลือกอุปกรณ์ของคุณและป้อนไปที่ข้อมูลผลิตภัณฑ์จากนั้นแตะ "อัปเดตเฟิร์มแวร์"
  - ตรวจสอบให้แน่ใจว่าอุปกรณ์เคลื่อนที่ของคุณมีการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตก่อนทำการตรวจสอบ หากคุณต้องการอัปเดตเฟิร์มแวร์ เครื่องพิมพ์ต้องชาร์จแบตเตอรี่ไปแล้ว 50% ขึ้นไป
- ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณกำลังใช้แอป Canon Mini Print เวอร์ชันล่าสุด หากแอปไม่อัปเดตโดยอัตโนมัติ ให้ไปที่ร้านค้าแอปและตรวจสอบว่าต้องอัปเดตหรือไม่

## ! **หมายเหตุ**

### **เมื่อใช้กระดาษภาพถ่าย**

- ใส่กระดาษภาพถ่าย ZINK™ 10 แผ่นและ SMART SHEET™ 1 แผ่นเท่านั้น ห้ามใส่กระดาษเกินกว่านั้น เนื่องจากจะทำให้กระดาษติดหรือเกิดข้อผิดพลาดในการพิมพ์ เพื่อประสิทธิภาพสูงสุดในการพิมพ์ ควรใช้กระดาษภาพถ่าย ZINK™ สำหรับ Canon iNSPiC S
  - คุณสามารถซื้อกระดาษภาพถ่ายเพิ่มเติมได้ภายในแอป Canon Mini Print โดยแตะ "ซื้อกระดาษ" ในเมนูหลัก
- หากกระดาษติด ให้ปิดและเปิดเครื่องพิมพ์ใหม่เพื่อให้กระดาษที่ติดออกมาโดยอัตโนมัติ ห้ามพยายามดึงกระดาษออกมา
- ขณะที่อุปกรณ์กำลังพิมพ์ ห้ามดึงหรือกระตุกกระดาษภาพถ่าย
- จับกระดาษภาพถ่ายอย่างระมัดระวังเพื่อไม่ให้กระดาษงอหรือเสียหาย
- ดูให้แน่ใจว่ากระดาษภาพถ่ายสะอาดก่อนใส่ในเครื่องพิมพ์ หากกระดาษภาพถ่ายสกปรกหรือเสียหายอาจทำให้กระดาษติดหรือเกิดข้อผิดพลาดในการพิมพ์
- ห้ามเปิดกระดาษภาพถ่ายห่อใหม่จนกว่าคุณจะพร้อมใส่กระดาษเข้าไปในอุปกรณ์
- ห้ามปล่อยให้กระดาษสัมผัสกับแสงแดดหรือความชื้นโดยตรง
- ห้ามวางกระดาษทิ้งไว้ในบริเวณที่มีอุณหภูมิหรือความชื้นนอกเหนือจากสถานะแนะนำที่ระบุไว้บนห่อกระดาษ เนื่องจากอาจทำให้คุณภาพของกระดาษภาพถ่ายลดลง



### **เกี่ยวกับ SMART SHEET™**


- กระดาษภาพถ่ายแต่ละห่อมีกระดาษภาพถ่ายทั้งหมด 10 แผ่นและ SMART SHEET™ 1 แผ่น
- ใส่ SMART SHEET™ และกระดาษภาพถ่ายจากห่อเดียวกันเพื่อประสิทธิภาพสูงสุดในการพิมพ์ภาพถ่าย SMART SHEET™ แต่ละแผ่นได้รับการปรับเป็นพิเศษสำหรับห่อกระดาษที่บรรจุ
- SMART SHEET™ จะถูกส่งเข้าไปในอุปกรณ์โดยอัตโนมัติก่อนการพิมพ์ครั้งแรกเพื่อทำความสะอาดเครื่องพิมพ์ และเพื่อให้คุณภาพการพิมพ์ที่ดีที่สุดสำหรับกระดาษห่อนั้นๆ (10 แผ่น)
- เก็บ SMART SHEET™ ไว้และเลิกใช้งานก็ต่อเมื่อคุณพิมพ์กระดาษภาพถ่ายในห่อทั้ง 10 แผ่นแล้ว หากคุณภาพการพิมพ์ไม่เป็นที่น่าพอใจ คุณสามารถใช้ SMART SHEET™ ซ้ำได้ หากกระดาษยังคงมาจากห่อเดียวกัน เพียงเลื่อน SMART SHEET™ เข้าไปใต้กระดาษภาพถ่ายที่เหลืออยู่ โดยคว่ำด้านที่มีบาร์โค้ดลง
- การใช้ SMART SHEET™ จากกระดาษห่ออื่นอาจทำให้คุณภาพการพิมพ์ลดลง



# การใช้งาน

## เปิด/ปิดเครื่อง


- 1 เปิด/ปิดเครื่อง  ค้างไว้จนกว่าไฟ LED แสดงสถานะติดสว่าง
- 2 เมื่อไฟ LED แสดงสถานะเปลี่ยนเป็นสีขาวนิ่ง แสดงว่าอุปกรณ์พร้อมใช้งาน
- 3 กดปุ่มเปิด/ปิดเครื่อง  ค้างไว้เพื่อปิดอุปกรณ์

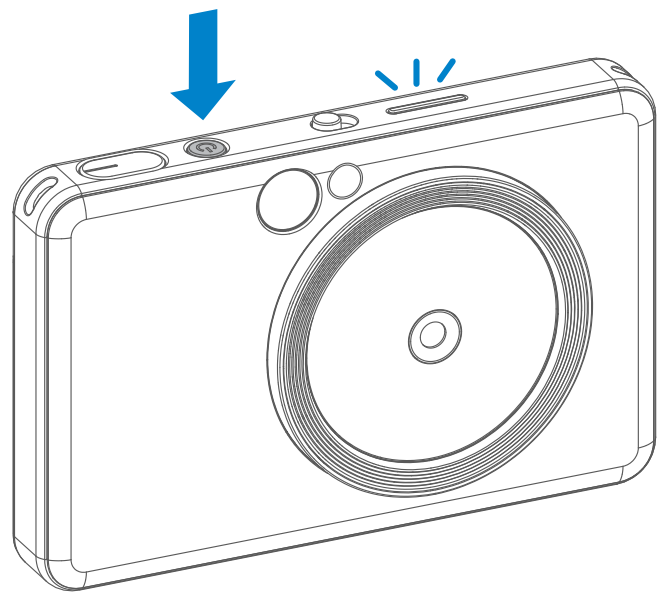


## ปิดเครื่องอัตโนมัติ

- เมื่อไม่มีการใช้งานเป็นเวลาประมาณ 3 นาที (ค่าเริ่มต้น) อุปกรณ์จะปิดเครื่องโดยอัตโนมัติ ผู้ใช้สามารถใช้งานอุปกรณ์ต่อได้โดยกดปุ่มเปิด/ปิดเครื่องอีกครั้ง
- ผู้ใช้สามารถเปลี่ยนเวลา (3 นาที / 5 นาที / 10 นาที) ในแอป


## การถ่ายภาพ

- 1 ถืออุปกรณ์และยืนยันองค์ประกอบภาพที่ต้องการ
- 2 กดปุ่มชัตเตอร์เพื่อถ่ายภาพ 
  - กดลงครึ่งหนึ่งเพื่อล็อกโฟกัส
  - กดลงจนสุดเพื่อถ่ายภาพ

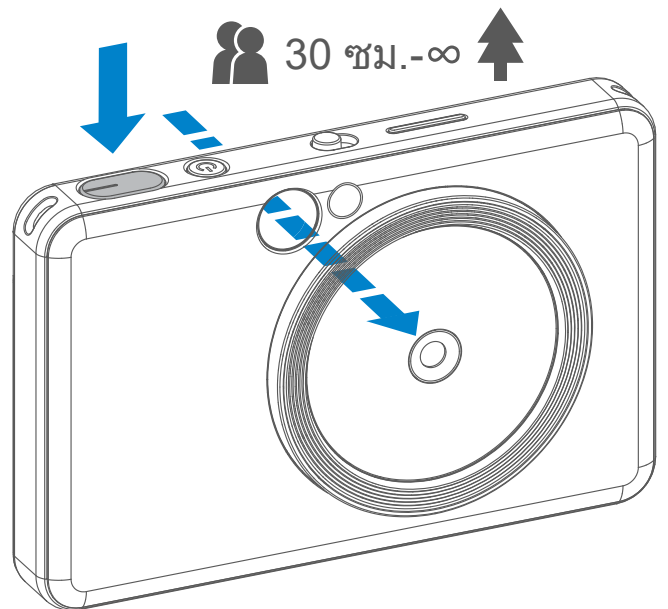

## ช่องมองภาพ

จัดองค์ประกอบภาพด้วยเครื่องหมายเฟรมภาพในช่องมองภาพ



2 x 3



เครื่องหมายเฟรมภาพด้านนอกสำหรับการถ่ายภาพปกติที่ระยะ  
1 ม. - ∞

2 x 2



เครื่องหมายเฟรมภาพ 2 X 2  
สำหรับการถ่ายภาพปกติที่ระยะ  
1 ม. - ∞


2 x 3



เครื่องหมายเฟรมภาพด้านในสำหรับการถ่ายภาพระยะใกล้ที่ระยะ  
30 ซม.

## กระจกเซลฟี

จัดองค์ประกอบภาพด้วยเครื่องหมายเฟรมภาพในกระจกเซลฟี



2 x 3



ระยะโฟกัสที่ 50 ซม

2 x 2




ระยะโฟกัสที่ 50 ซม




## แฟลชและไฟเสริม

### แฟลช


เมื่อเปิดเครื่องและเลือกแฟลชอัตโนมัติแล้วกล้องจะยิงแฟลชโดยอัตโนมัติ ⚡ หากจำเป็นสำหรับสภาพแสง

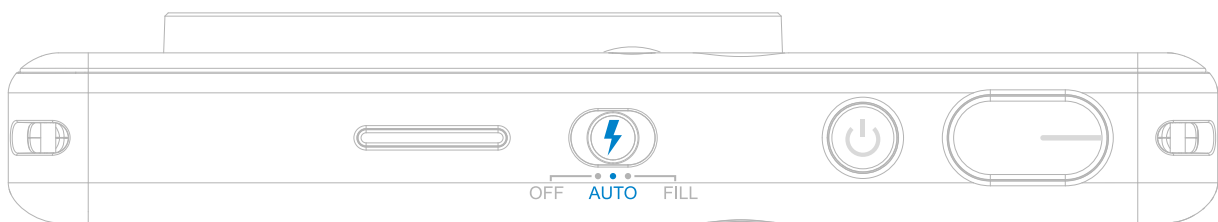

### ไฟเสริม

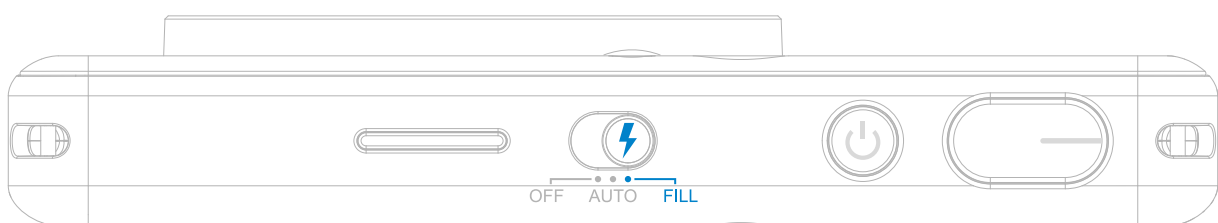



หากคุณกำลังจะถ่ายเซลฟี ไฟเสริมชนิด LED 8 ดวงที่เรียงกันเป็นวงรอบเลนส์จะให้ความสว่างสม่ำเสมอบนใบหน้า ซึ่งจะลดระดับของเงาและช่วยให้คุณถ่ายภาพทั้งใบหน้าได้อย่างสวยงามและสร้างความสว่างสม่ำเสมอทั่วทั้งภาพ

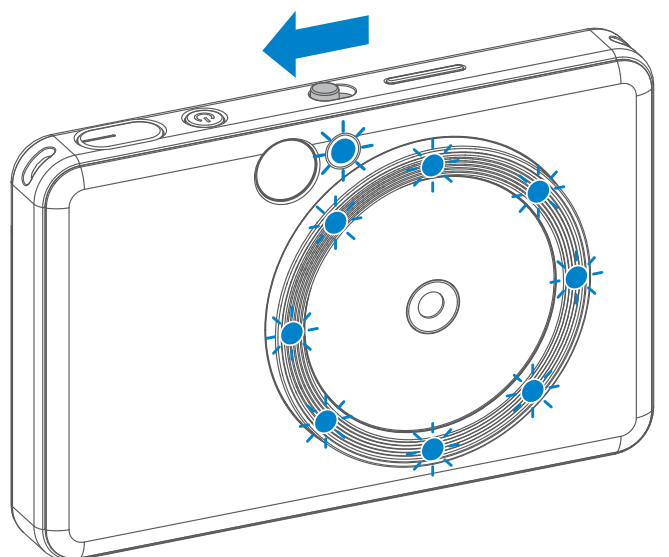


ระยะไฟเสริมที่ได้ผลดี 30 ซม. - 60 ซม.




## อัตราส่วนภาพ

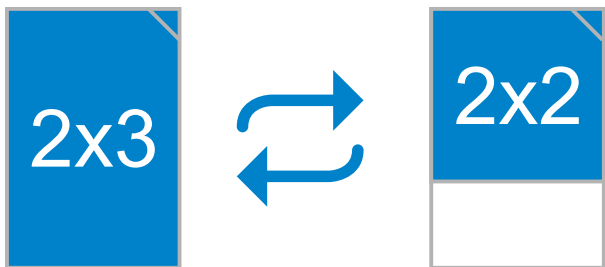

ผู้ใช้สามารถเลือกอัตราส่วนภาพได้สองแบบคือ 2x3 และ 2x2 ด้วยปุ่มอัตราส่วน  สามารถเปลี่ยนอัตราส่วนภาพได้ทุกเมื่อก่อนถ่ายภาพ

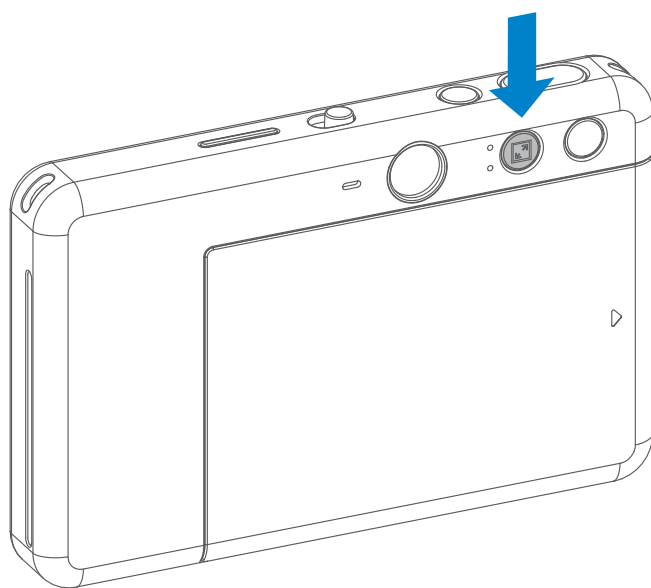


หากอัตราส่วนภาพเป็น 2x2 พื้นที่ว่างของกระดาษภาพถ่ายจะแตกต่างกันไป ขึ้นอยู่กับการถืออุปกรณ์

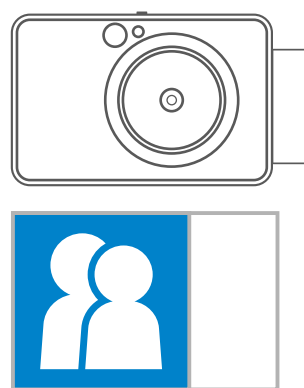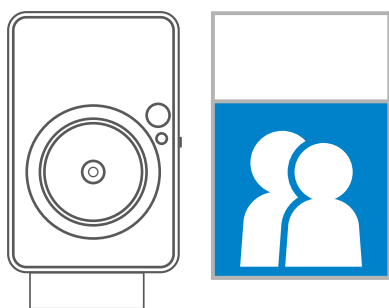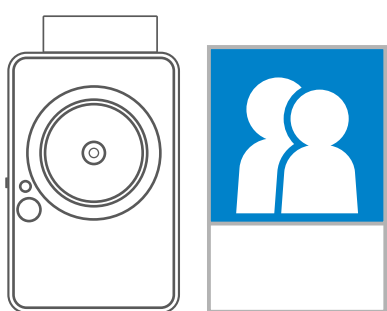


## การพิมพ์ภาพถ่าย


- ภาพถ่ายจะถูกพิมพ์ออกมาทันทีหลังจากถ่ายภาพ
- อุปกรณ์สามารถเก็บภาพไว้พิมพ์ได้สูงสุดครั้งละ 3 ภาพ
- นอกจากนี้ คุณสามารถเลือกภาพถ่ายที่จะพิมพ์ผ่านอุปกรณ์เคลื่อนที่ได้เช่นกัน


### พิมพ์ภาพถ่ายซ้ำ

เมื่อถ่ายภาพและพิมพ์ออกมาแล้ว หากคุณต้องการพิมพ์ภาพถ่ายเดียวกันซ้ำอีกหรือแจกจ่ายภาพถ่ายเดียวกันหลายๆ ใบในงานปาร์ตี้  เพียงกดปุ่มพิมพ์ซ้ำก็สามารถพิมพ์ภาพที่พิมพ์ไว้ล่าสุด

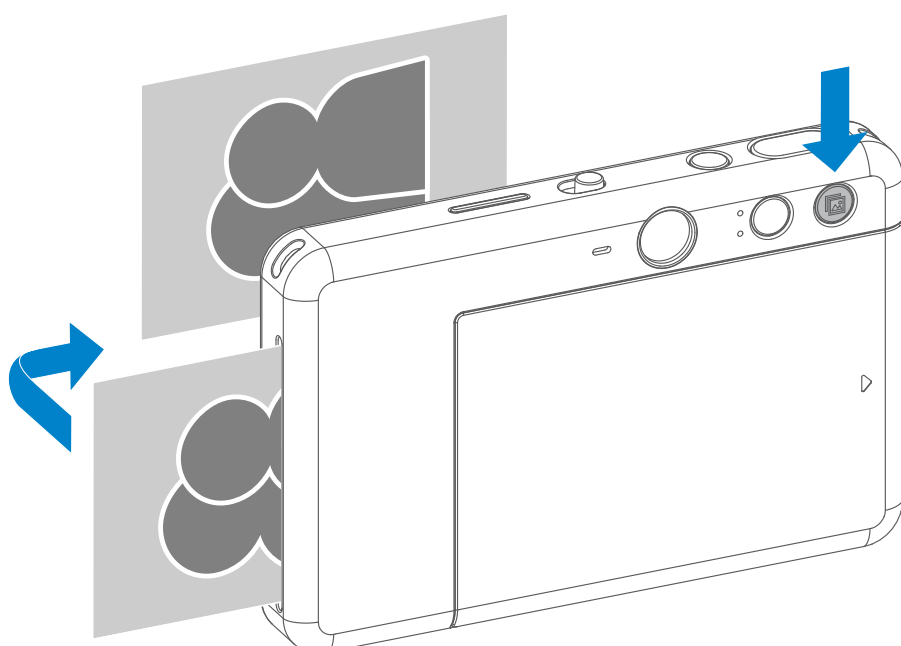




# การถ่ายภาพระยะไกล

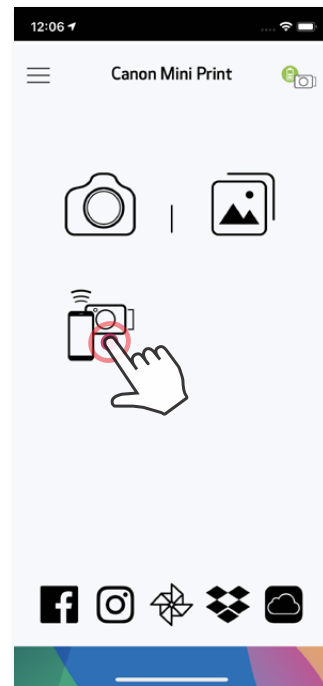
ผู้ใช้สามารถควบคุมอุปกรณ์นี้จากระยะไกลผ่านแอป เช่น เพื่อถ่ายภาพ  
กด  ที่แอปเพื่อเข้าสู่หน้ารีโมทคอนโทรล



## ตั้งเวลา


กด  เพื่อถ่ายภาพทันที กด  และเลือกตั้งเวลา 3 วินาที/ 5 วินาที/ 10 วินาที (ค่าเริ่มต้น: ปิด) กด  เพื่อเริ่มนับถอยหลัง

- ไฟ LED แสดงการตั้งเวลาที่อยู่รอบกระจกเซลที่จะเตือนให้คุณทราบหากการตั้งเวลาเปิดใช้งานอยู่

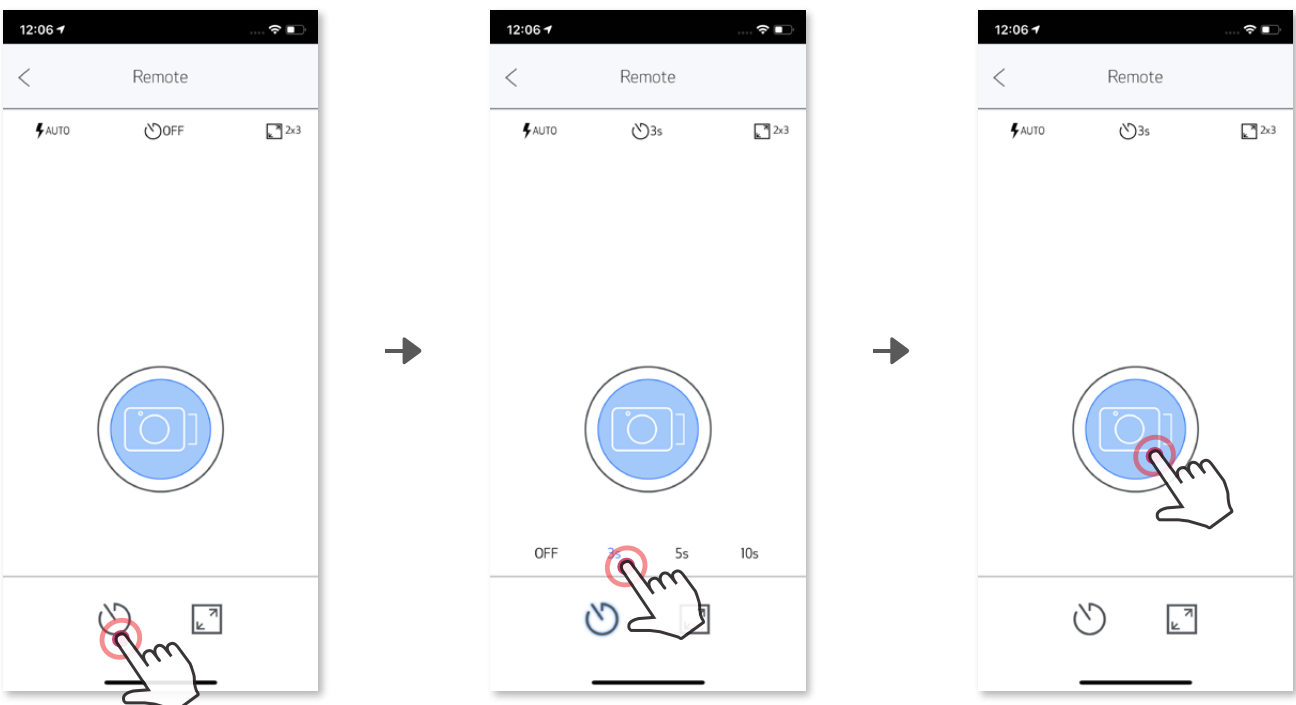


## อัตราส่วนภาพ


กด  เพื่อเลือกระหว่างอัตราส่วนสองแบบ (2x3 และ 2x2)

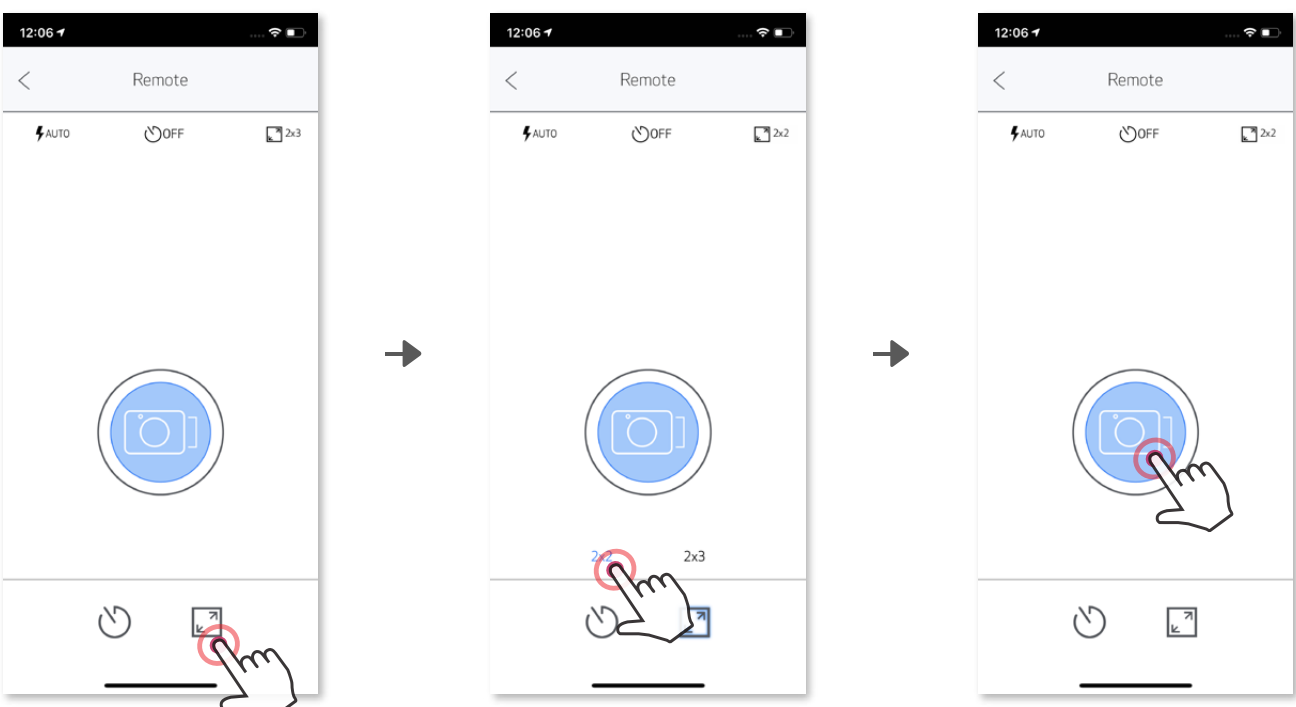




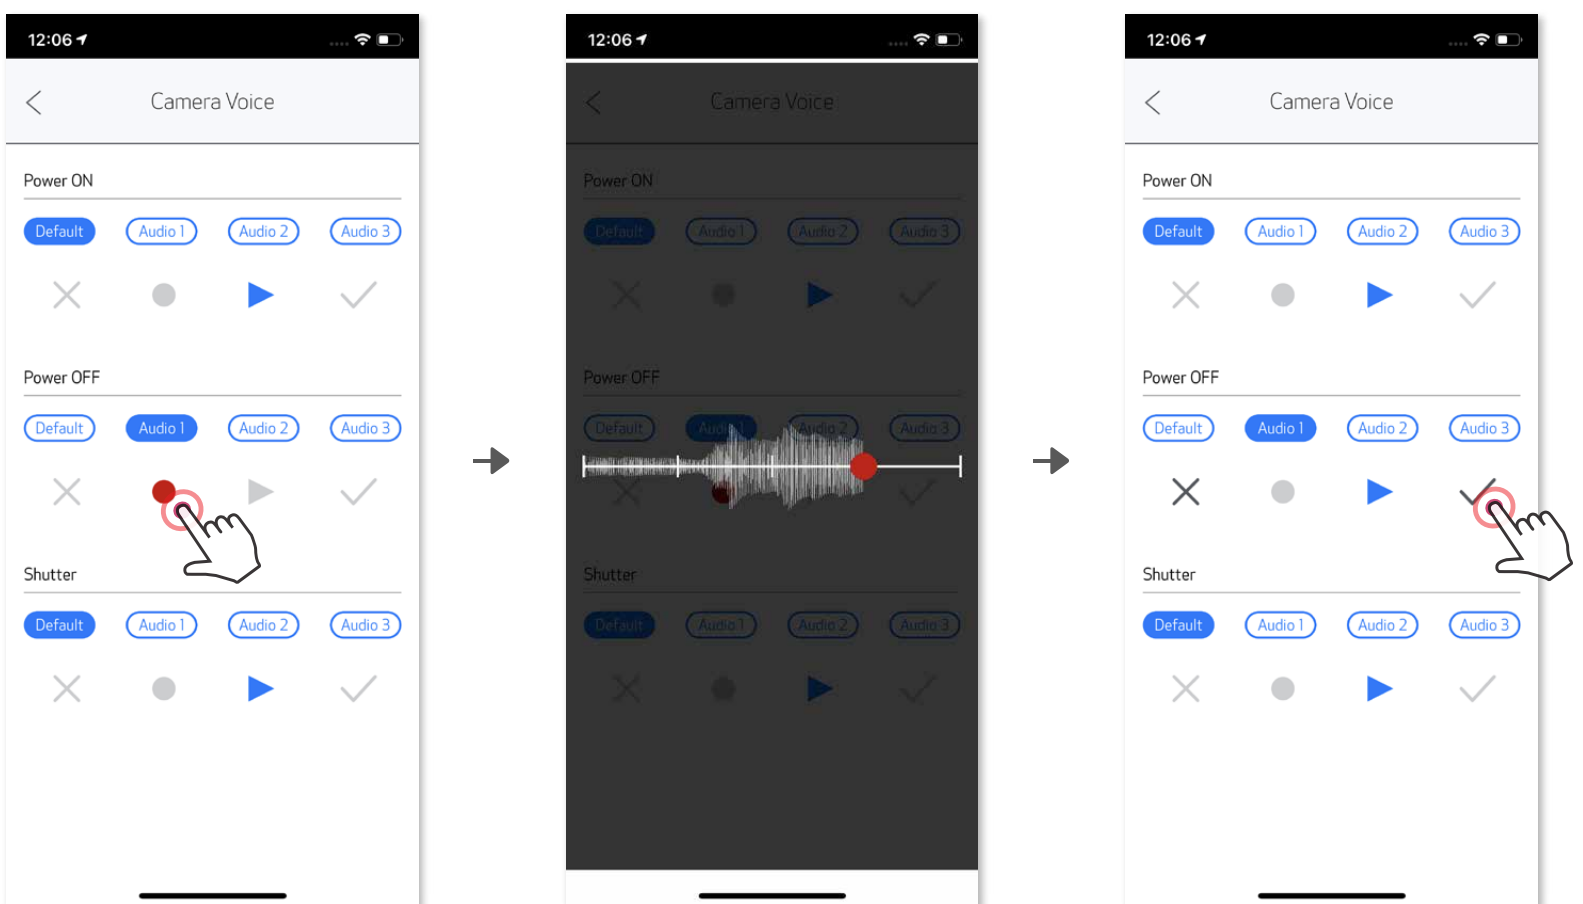
## เสียงกลอง

เมื่อกล้องเชื่อมต่อกับอุปกรณ์เคลื่อนที่แล้ว ผู้ใช้สามารถปรับแต่งเอฟเฟกต์เสียงสำหรับ “เปิดเครื่อง”, “ปิดเครื่อง” และ “ชัตเตอร์” ผู้ใช้สามารถใช้แอปบันทึกไฟล์เสียงได้ 3 ไฟล์ (สูงสุด 4 วินาที) สำหรับเอฟเฟกต์เสียงกลองแต่ละอย่าง

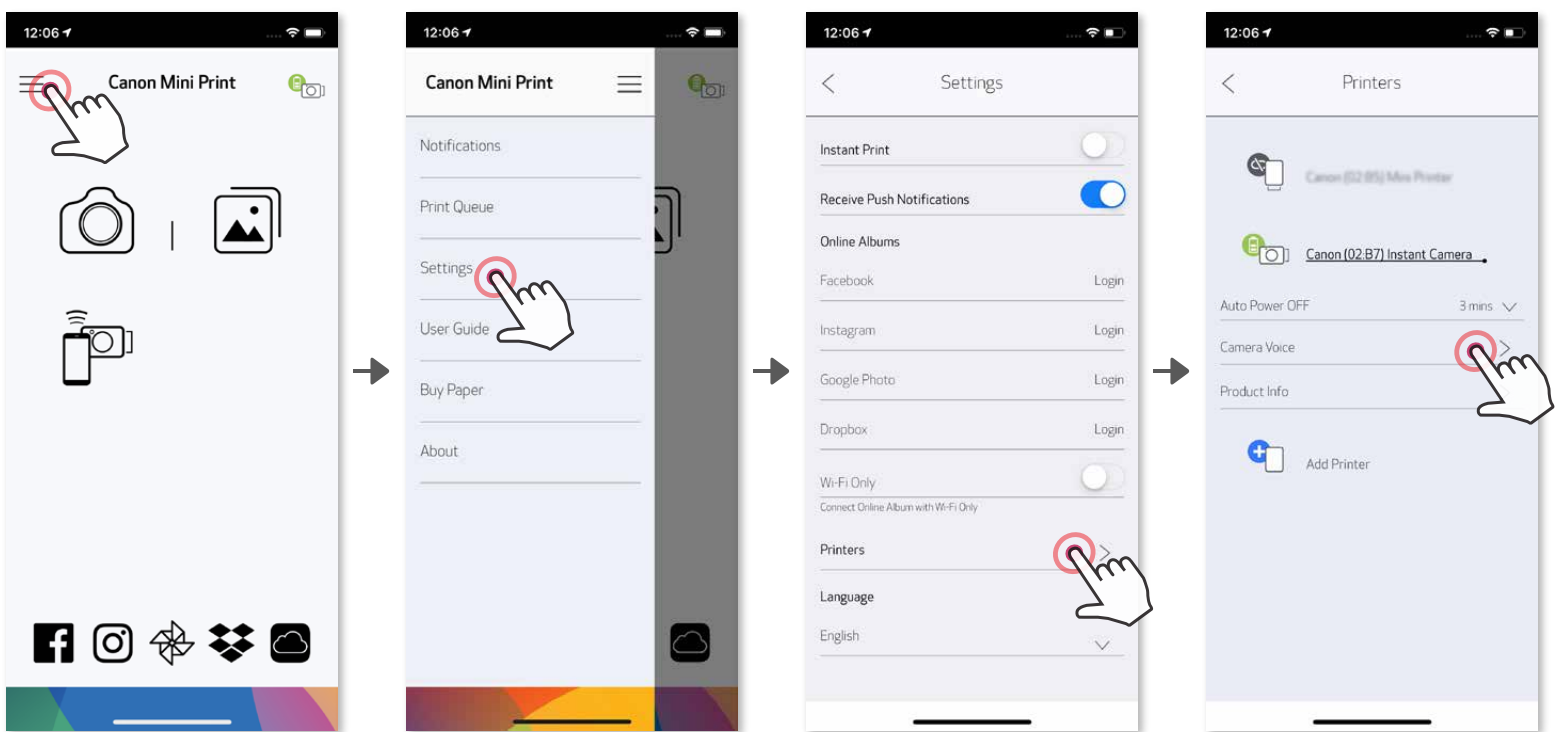แตะ  ในเมนูหลัก ไปที่การตั้งค่า > เครื่องพิมพ์ เลือกอุปกรณ์ของคุณและแตะที่ “เสียงกลอง”




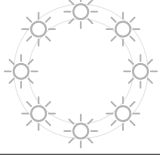
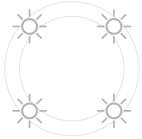


หากต้องการเริ่มบันทึก ให้แตะที่ไอคอนไฟล์เสียงที่ต้องการ เช่น **Audio 1** แล้วแตะ  กด  เพื่อเล่นเสียง และ  เพื่อบันทึกและใช้เอฟเฟกต์เสียงกับกลอง



## ไฟ LED แสดงสถานะ

สถานะ	การใช้งาน	ไฟ LED
เปิดเครื่อง	กดปุ่มเปิด/ปิดเครื่องค้างไว้	สีฟ้า > สีขาว
สแตนด์บาย	หลังจากอุปกรณ์เปิดขึ้น	สีขาว
ปิดเครื่อง	กดปุ่มเปิด/ปิดเครื่องค้างไว้	ปิด
ข้อผิดพลาดของ SMART SHEET™	เมื่ออุปกรณ์ตรวจพบ SMART SHEET™ ที่ใส่ผิดหรือข้อผิดพลาดอื่นๆ ของ SMART SHEET™	สีฟ้า
กำลังประมวลผล SMART SHEET™	เมื่ออุปกรณ์กำลังพิมพ์ SMART SHEET™ ออกมา	สีขาว
ไม่มีกระดาษ	เมื่ออุปกรณ์ไม่มีกระดาษ, อุปกรณ์จะไม่อนุญาตให้ถ่ายภาพ	สีแดง
กระดาษติด/ฝาเปิดอยู่	เมื่อมีกระดาษติดหรือฝากรอบเครื่องพิมพ์เปิดอยู่	สีแดง
เตรียมพร้อมสำหรับการพิมพ์	กำลังเตรียมการพิมพ์	สีขาว
กำลังพิมพ์ภาพถ่าย	เมื่ออุปกรณ์กำลังพิมพ์ภาพถ่าย	สีเหลือง > สีม่วง > สีฟ้า > สีขาว (วน)
โหมด MS (โหมดจัดเก็บข้อมูลความจุสูง)	อุปกรณ์เชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์	สีแดงม่วง
ข้อผิดพลาดของการ์ด MicroSD	ไม่สามารถเขียนข้อมูลลงในการ์ด MicroSD ได้	สีแดงม่วง
อุณหภูมิสูงเกินไป	เมื่ออุปกรณ์ร้อนเกินไป	สีแดง (จนกระทั่งอุณหภูมิกลับสู่ปกติ)
อุณหภูมิต่ำไป	เมื่ออุปกรณ์เย็นเกินไป	สีฟ้า (จนกระทั่งอุณหภูมิกลับสู่ปกติ)
กำลังระบายความร้อนหัวพิมพ์	กำลังตรวจสอบอุณหภูมิของหัวพิมพ์และปล่อยให้เย็นลงก่อนพิมพ์	สีฟ้า

แบตเตอรี่ต่ำ	เมื่อระดับแบตเตอรี่ลดลงถึง 20%	 สีขาว > สีแดง (วน)
แบตเตอรี่ต่ำมาก	เมื่อระดับแบตเตอรี่ต่ำมาก	 สีแดง > สีขาว (วน)
กำลังอัปเดตเฟิร์มแวร์	เมื่ออุปกรณ์กำลังอัปเดตเฟิร์มแวร์	 สีขาว
อัตราส่วนภาพ 2 x 3	เมื่อเลือกอัตราส่วน 2x3 ไฟ LED 8 ดวงในไฟเสริมจะกะพริบหนึ่งครั้ง	
อัตราส่วนภาพ 2 x 2	เมื่อเลือกอัตราส่วน 2x2 ไฟ LED 4 ดวงในไฟเสริมจะกะพริบหนึ่งครั้ง	

## การแก้ไขปัญหา

สถานะ	ไฟ LED	การทำงาน
ข้อผิดพลาดของการ์ด MicroSD Card	 สีแดงมวง	<ul style="list-style-type: none"> <li>ตรวจสอบว่าใส่การ์ด MicroSD อย่างถูกต้องหรือไม่</li> <li>ตรวจสอบว่าการ์ด MicroSD เต็มหรือไม่</li> <li>ตรวจสอบว่าการ์ด MicroSD เสียหายหรือไม่</li> <li>ตรวจสอบว่าการ์ด Micro SD ไขรวมกันดีหรือไม่</li> </ul>
การป้อนกระดาษล้มเหลว	 สีแดง	<ul style="list-style-type: none"> <li>เปิดฝาช่องใส่กระดาษเพื่อตรวจสอบว่าใส่กระดาษภาพถ่าย Canon ZINK™ แล้วหรือไม่</li> </ul>
กระดาษติด	 สีแดง	<ul style="list-style-type: none"> <li>ปิดและเปิดอุปกรณ์</li> <li>กระดาษภาพถ่ายจะถูกดันออกมาโดยอัตโนมัติ</li> </ul>
ไม่มีกระดาษ	 สีแดง	<ul style="list-style-type: none"> <li>ใส่กระดาษภาพถ่าย Canon ZINK™ กลับไปในอุปกรณ์อีกครั้ง</li> </ul>
ฝาครอบเครื่องพิมพ์ไม่ปิดอย่างถูกต้อง	 สีแดง	<ul style="list-style-type: none"> <li>ปิดฝาครอบเครื่องพิมพ์ให้ถูกต้อง</li> </ul>
ความร้อนสูงเกินไป	 สีแดง	<ul style="list-style-type: none"> <li>รอนจนกระทั่งอุณหภูมิของอุปกรณ์ลดลงถึงระดับปกติ อุปกรณ์จะกลับมาทำงานอีกครั้ง</li> </ul>
การเชื่อมต่อ	ไม่มี	<ul style="list-style-type: none"> <li>ตรวจสอบให้แน่ใจว่าตั้งค่าการเชื่อมต่อบลูทูธของสมาร์ทโฟนอย่างถูกต้อง</li> <li>ตรวจสอบให้แน่ใจว่าอุปกรณ์ที่เลือกในแอปนั้นถูกต้อง</li> <li>ตรวจสอบให้แน่ใจว่าระบบปฏิบัติการของสมาร์ทโฟนใช้รวมกันดีและเป็นเวอร์ชันล่าสุด</li> </ul>
รีโมทคอนโทรลล้มเหลว	ไม่มี	<ul style="list-style-type: none"> <li>ตรวจสอบให้แน่ใจว่าอุปกรณ์เชื่อมต่อกับแอปสมาร์ทโฟนแล้ว</li> <li>ตรวจสอบว่าแอปและเฟิร์มแวร์เป็นเวอร์ชันล่าสุด</li> </ul>
เสียงที่กำหนดไว้ล้มเหลว	ไม่มี	<ul style="list-style-type: none"> <li>ตรวจสอบให้แน่ใจว่าอุปกรณ์เชื่อมต่อกับแอปสมาร์ทโฟนแล้ว</li> <li>ตรวจสอบว่าแอปและเฟิร์มแวร์เป็นเวอร์ชันล่าสุด</li> </ul>
อุปกรณ์ไม่ทำงาน	ไม่มี	<ul style="list-style-type: none"> <li>ตรวจสอบให้แน่ใจว่าระดับแบตเตอรี่ไม่ต่ำเกินไป หากเป็นเช่นนั้น ให้ชาร์จอุปกรณ์</li> </ul>
ถ่ายภาพ	ไม่มี	<ul style="list-style-type: none"> <li>ตรวจสอบให้แน่ใจว่าเฟิร์มแวร์เป็นเวอร์ชันล่าสุด</li> <li>ตรวจสอบให้แน่ใจว่าซอฟต์แวร์การพิมพ์พร้อมใช้งาน</li> <li>ตรวจสอบว่าอุปกรณ์มีกระดาษภาพถ่าย Canon ZINK™</li> </ul>

# ข้อมูลจำเพาะ

เทคโนโลยีการพิมพ์	ZINK™
ความละเอียดของงานพิมพ์	314 x 600 dpi (dots per inch)
ความเร็วในการพิมพ์	Approximately 50 seconds - Motor starts and stops, at room temperature 25° C
อัตราส่วนภาพของภาพถ่าย	2" x 2" or 2" x 3"
กระดาษที่ใช้ร่วมกันได้	กระดาษภาพถ่าย Canon ZINK™ : ZP-2030-20 (20 กระดาษภาพถ่าย) ZP-2030-50 (50 กระดาษภาพถ่าย) 2 x 3 นิ้ว / ดานหลังลอกแล้วแปะได้
ความจุกระดาษ	กระดาษภาพถ่าย ZINK™ สูงสุด 10 แผ่น + SMART SHEET™ 1 แผ่น
ความละเอียดภาพถ่าย	8MP
ทางยาวโฟกัส	25.4 มม.
รูรับแสง	f 2.2
ระยะโฟกัส	30 ซม. - ∞
ความไวแสง	อัตโนมัติ (ISO 100 - 1600)
แฟลช	มี (อัตโนมัติ)
ระยะแฟลช	0.5 ม. - 1.0 ม.
การ์ดหน่วยความจำ	การ์ด MicroSD, สูงสุด 256GB
แหล่งจ่ายไฟ	แบตเตอรี่ลิเทียมโพลิเมอร์ในตัวแบบชาร์จได้ 700mAh, 7.4V
ความเร็วในการชาร์จ	ประมาณ 120 นาที (ชาร์จเต็ม)
อะแดปเตอร์จ่ายไฟ	กระแสเอาต์พุต : 1A (นาฬิกา) แรงดันไฟ : 5V
ปัจจัยด้านสภาพแวดล้อม	<ul style="list-style-type: none"><li>- อุณหภูมิที่แนะนำสำหรับการใช้งาน ชาร์จ และจัดเก็บเครื่องพิมพ์: 15° - 32° C</li><li>- อุณหภูมิที่แนะนำสำหรับการใช้งาน ชาร์จ และจัดเก็บเครื่องพิมพ์: ความชื้นสัมพัทธ์ : 40-55% RH</li><li>- อุณหภูมิการทำงาน : 5° to 40° C</li><li>- ความชื้นสำหรับการใช้งาน: ความชื้นสัมพัทธ์ : &lt; 70% RH</li></ul>
ปิดเครื่องอัตโนมัติ	3 นาที / 5 นาที / 10 นาที (เลือกได้ในแอป)
ขนาด	121 มม. (กว้าง) x 80.3 มม. (สูง) x 21.5 มม. (หนา)
น้ำหนัก	188 กรัม
ระบบปฏิบัติการที่ใช้งานได้ (สำหรับคอมพิวเตอร์)	Windows 7 / 8 / 8.1 / 10 Mac OSX 10.10 - 10.14
การเชื่อมต่อ	Bluetooth® 4.0
ระบบปฏิบัติการที่ใช้งานได้	iOS 9.0 ขึ้นไป หรือ Android 4.4 ขึ้นไป
แอปพลิเคชันสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่	Canon Mini Print
การเชื่อมต่อสำหรับการชาร์จและถ่ายโอนข้อมูล	USB 2.0 (Micro USB)

อาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบ





# การติดตั้งแอป



## ทางเลือกที่ ①

ค้นหา "Canon Mini Print" ในร้านค้าแอป

สำหรับ Android™ - จาก Google Play™

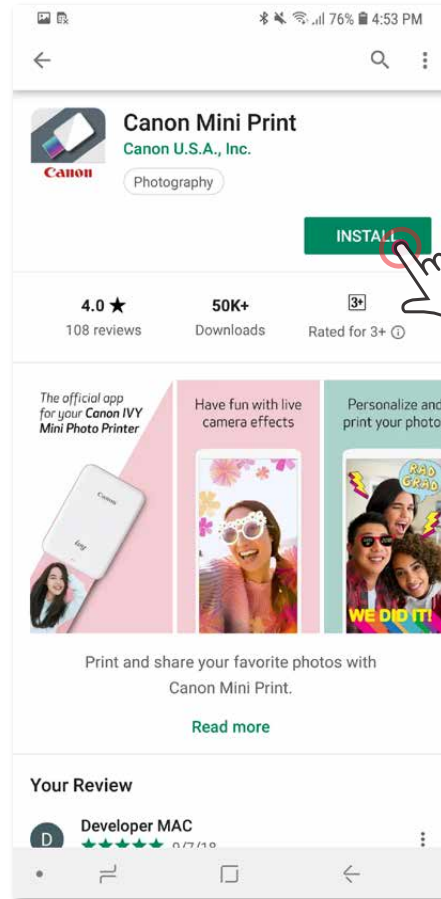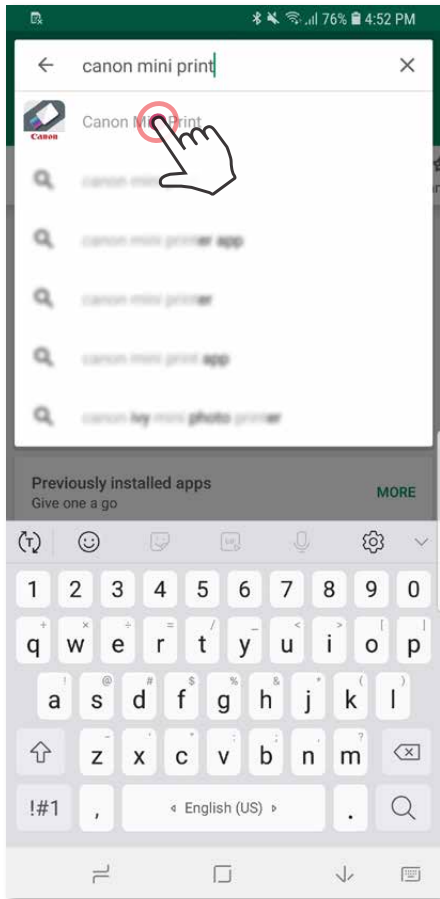

สำหรับ iOS® - จาก App Store®

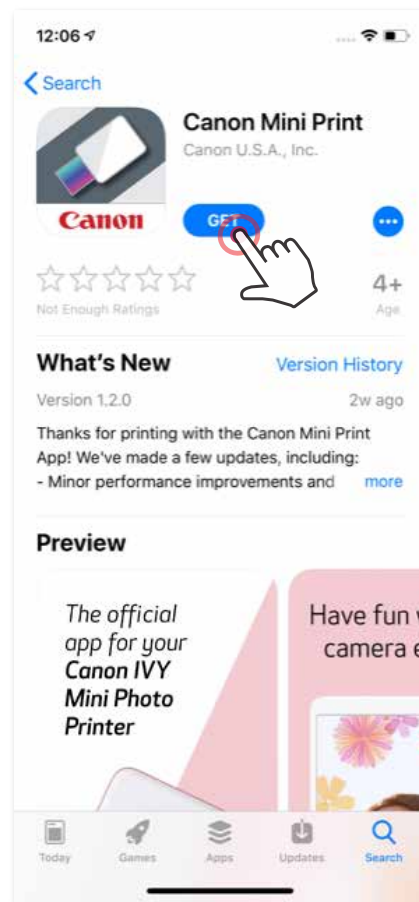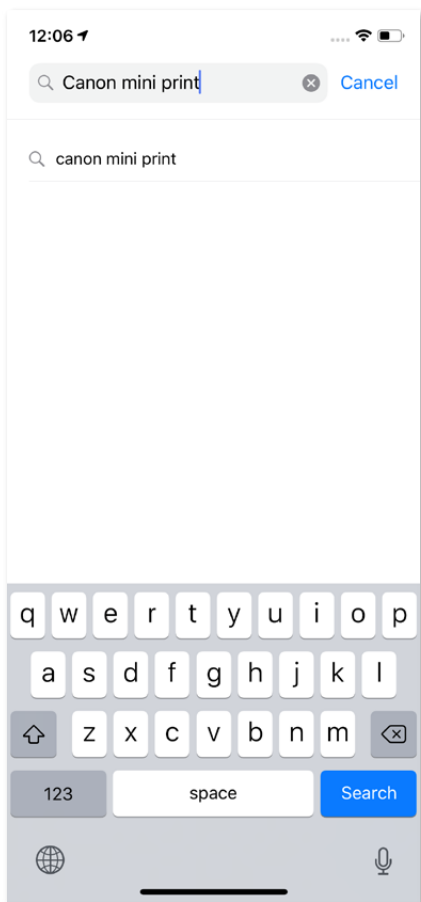


## ทางเลือกที่ ②


การใช้คิวอาร์โค้ด - สแกนคิวอาร์โค้ดบน “คู่มือเริ่มต้นใช้งานฉบับย่อ”



สำหรับ Android

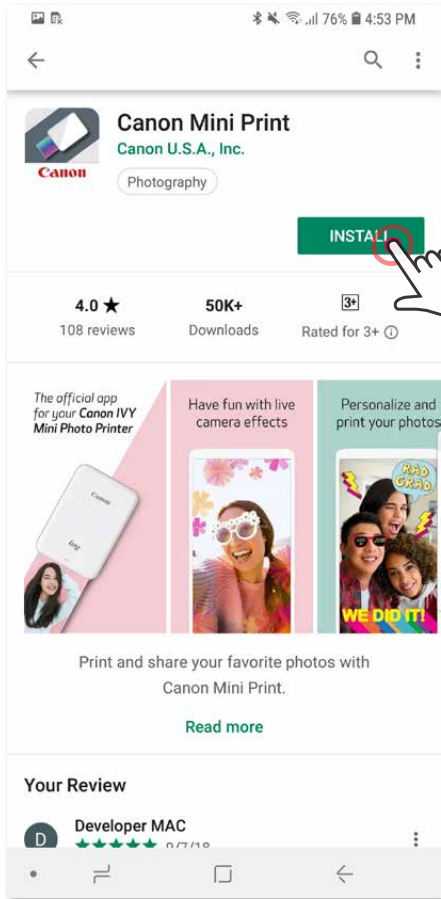

สำหรับ iOS


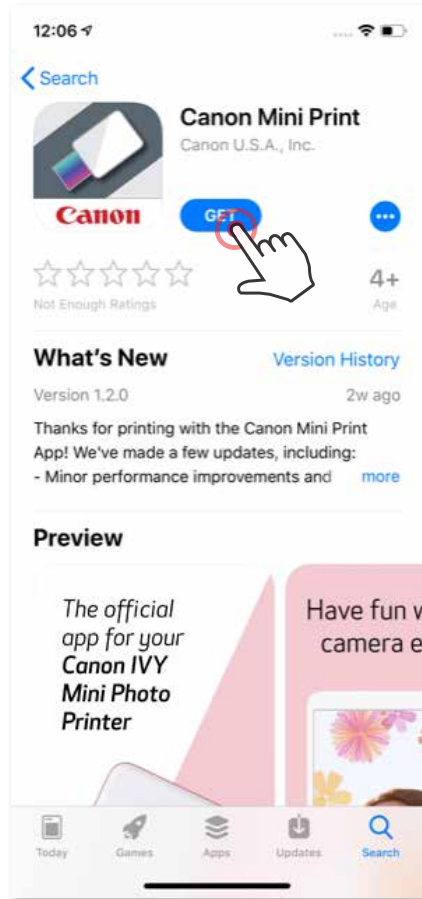


## ทางเลือกที่ ③

ในเบราว์เซอร์ของอุปกรณ์ ให้ไปที่ <https://app.canonminiprint.com/>

## ทางเลือกที่ ④


การใช้ NFC สำหรับ Android เท่านั้น

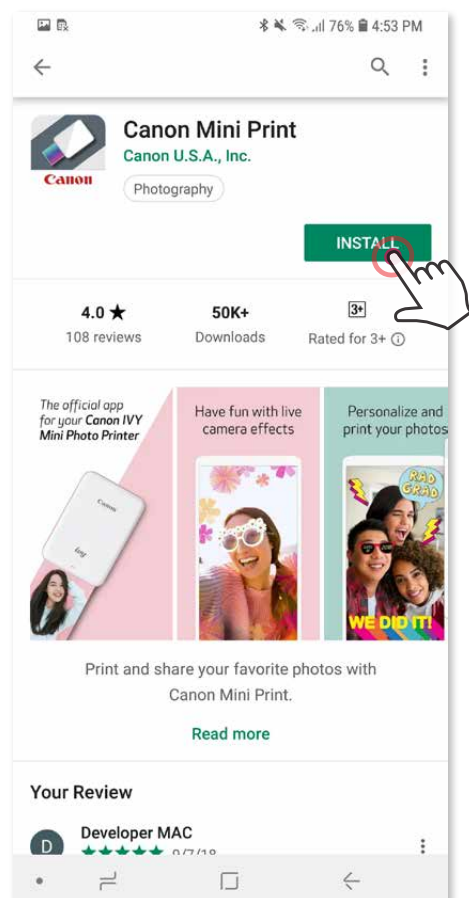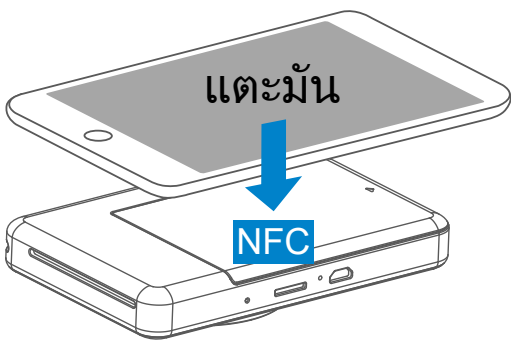


# การจับคู่อุปกรณ์เคลื่อนที่กับกล่องอินสแตนท์พร้อมเครื่องพิมพ์ในตัว

## การจับคู่กับ Android

- 1 เปิดเครื่องพิมพ์โดยกดปุ่มเปิด/ปิดเครื่องค้างไว้จนกระทั่งไฟ LED แสดงสถานะติดสว่าง
- 2 เปิด “การตั้งค่า” ของอุปกรณ์เคลื่อนที่เพื่อเปิดใช้งานบลูทูธ และจับคู่กับเครื่องพิมพ์






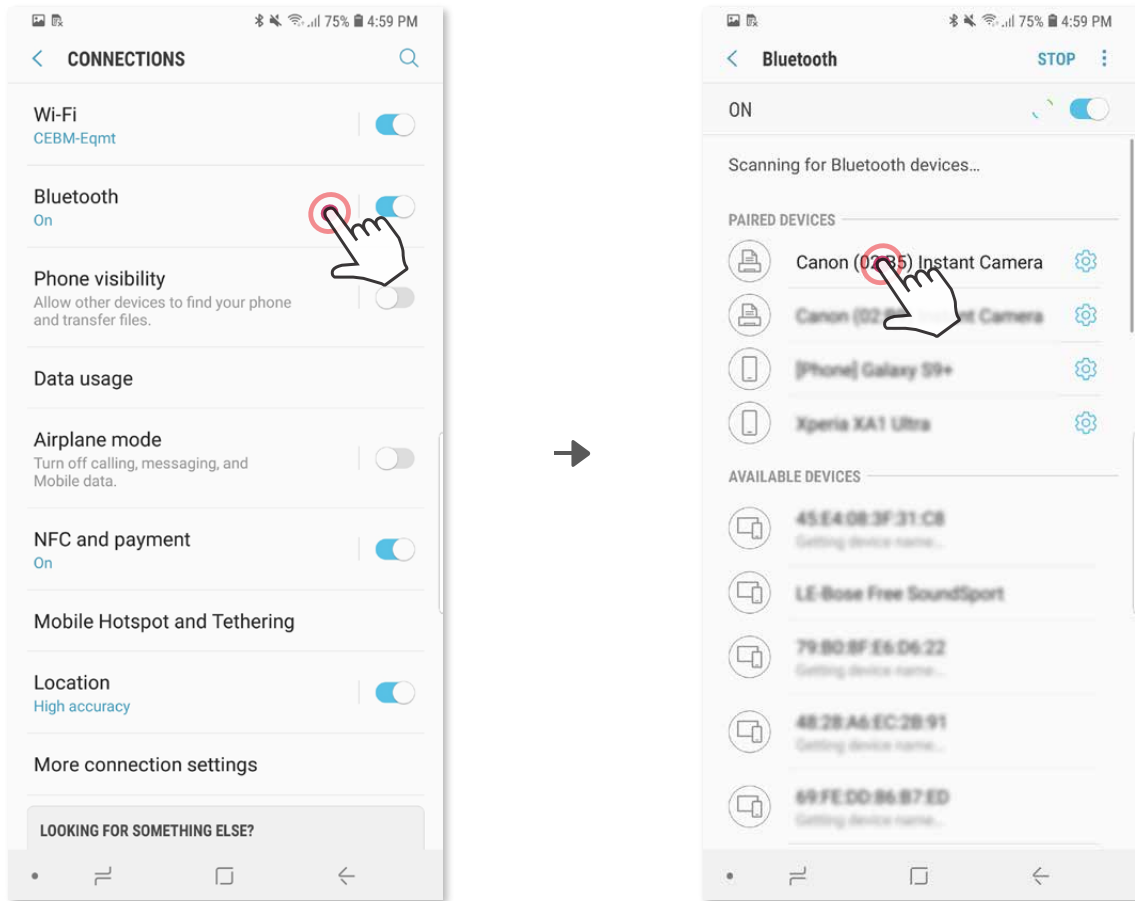


- 3 ทางเลือก ก - เพิ่มเครื่องพิมพ์ไปยังแอป และไอคอนที่มุมขวาบนแล้วเลือกเครื่องพิมพ์ ไอคอนจะเปลี่ยนไปแสดงระดับแบตเตอรี่เมื่อเชื่อมต่อแล้ว

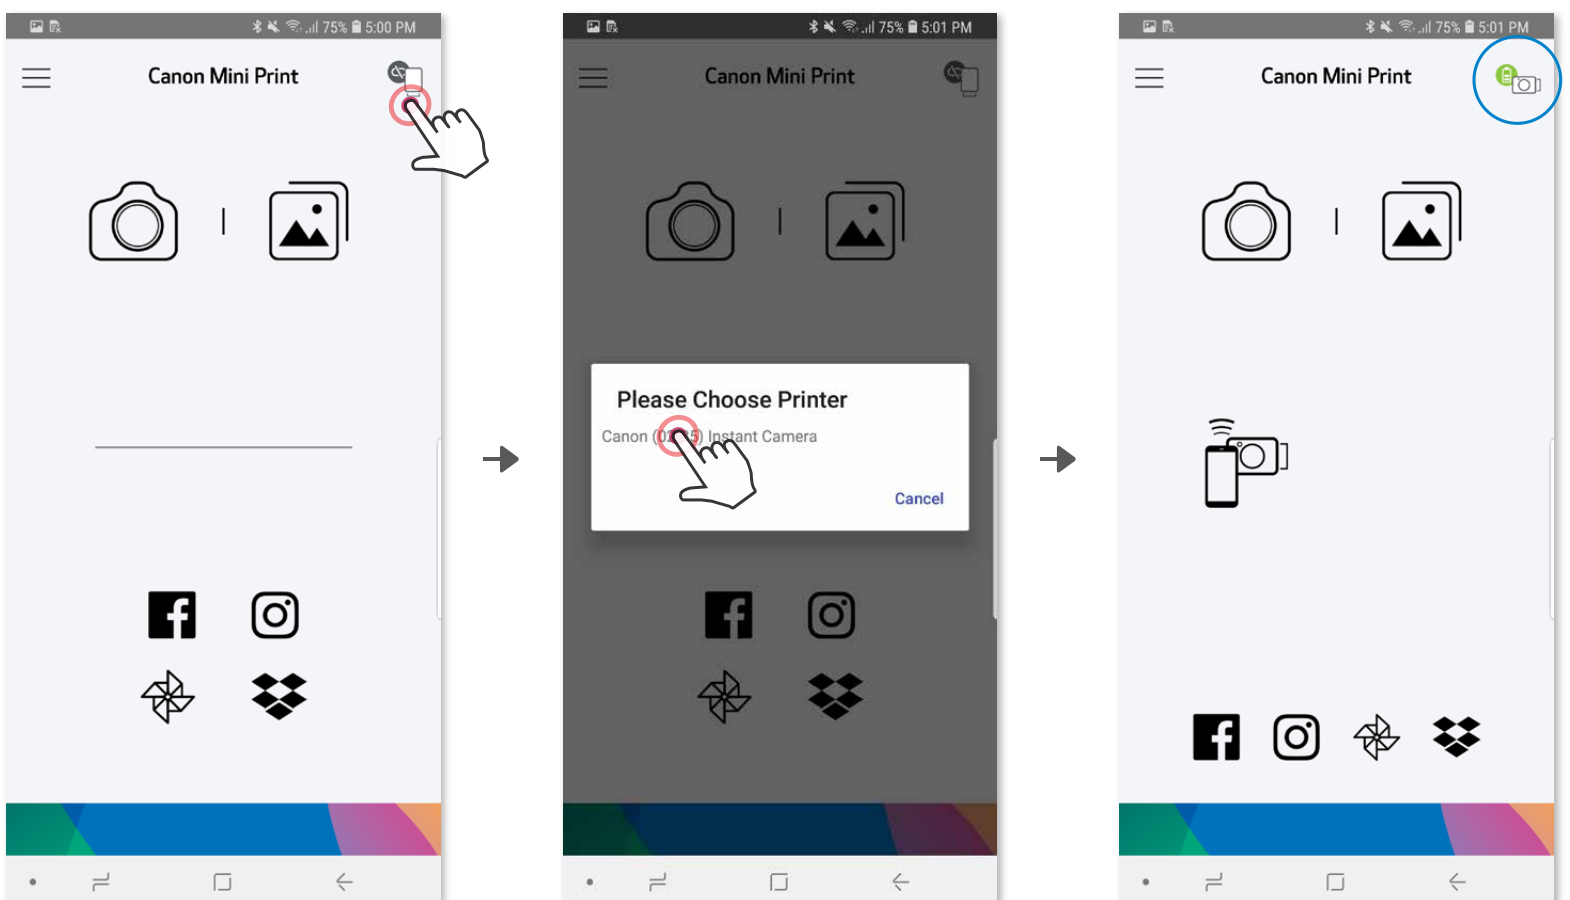


— หรือ —

- 3) **ทางเลือก ข** - เพิ่มเครื่องพิมพ์ไปยังแอป ไปที่ “การตั้งค่า” ในเมนูหลัก เลือก “เครื่องพิมพ์” แล้วแตะ “เพิ่มเครื่องพิมพ์” และเลือกเครื่องพิมพ์ เครื่องพิมพ์ของคุณจะแสดงขึ้นในรายการ “เครื่องพิมพ์” และไอคอนจะเปลี่ยนไปแสดงระดับแบตเตอรี่เมื่อเชื่อมต่อแล้ว

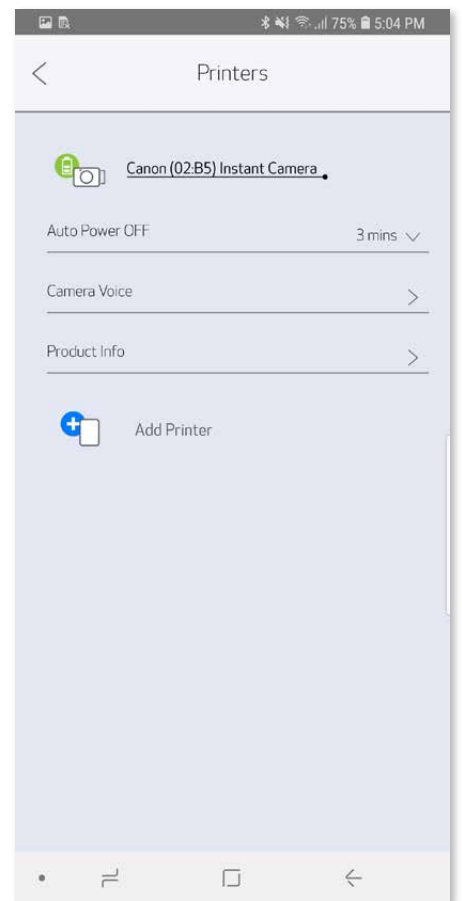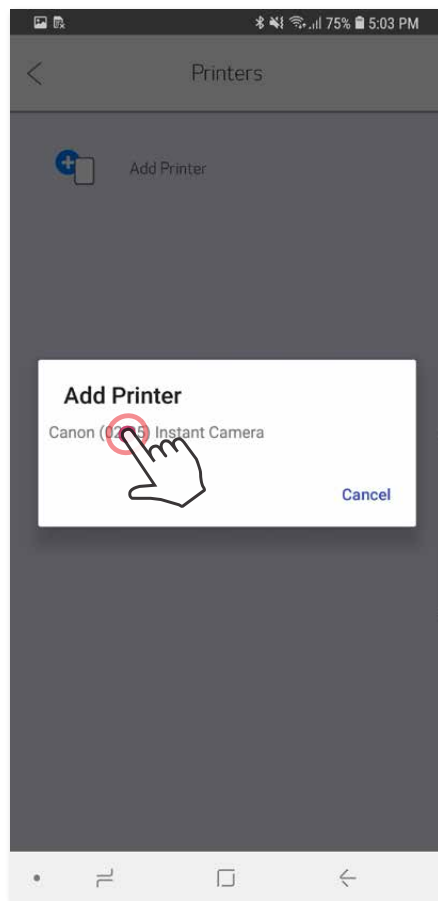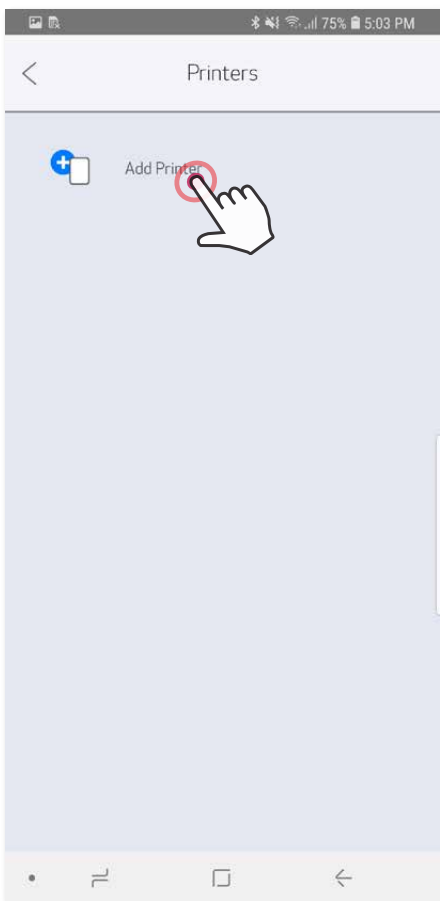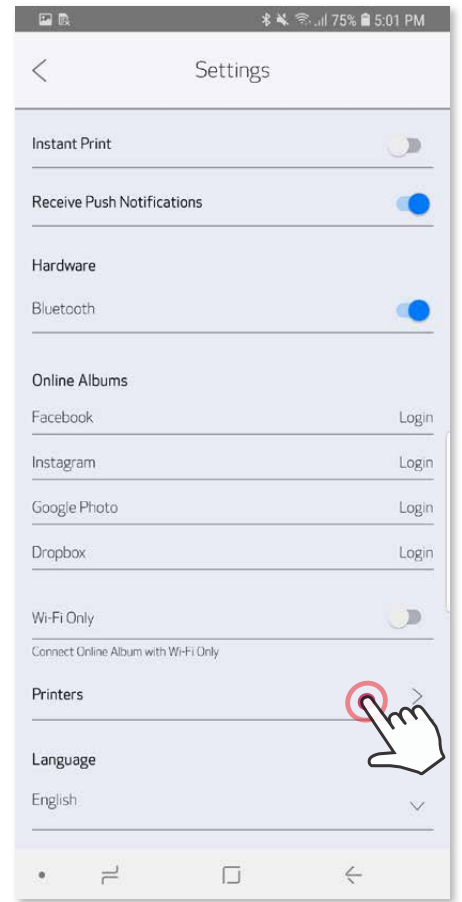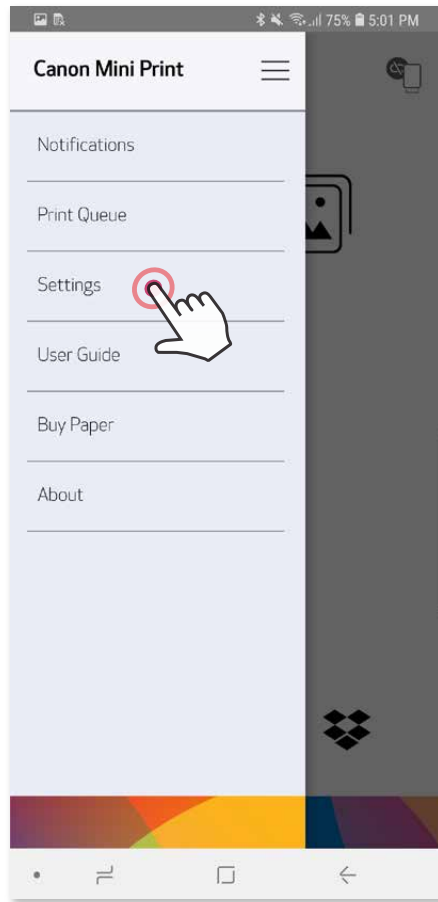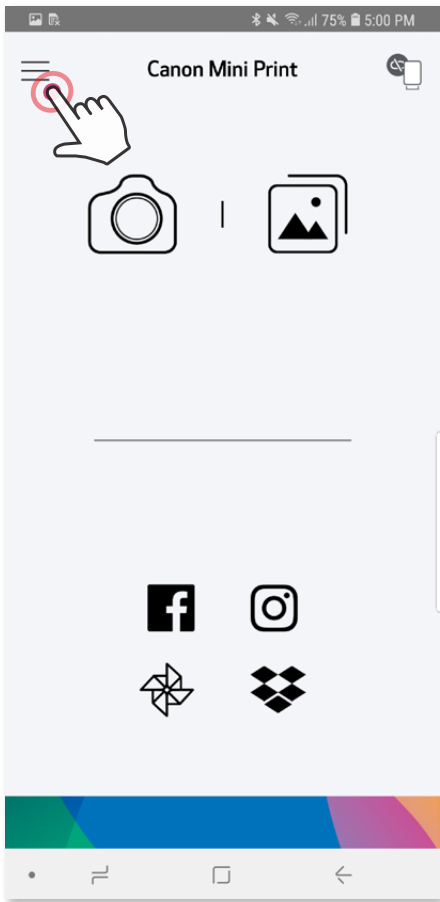


## การจับคู่กับ iOS

- 1 เปิดเครื่องพิมพ์โดยกดปุ่มเปิด/ปิดเครื่องค้างไว้จนกระทั่งไฟ LED แสดงสถานะติดสว่าง
- 2 เปิด “การตั้งค่า” ของอุปกรณ์เคลื่อนที่เพื่อเปิดใช้งานบลูทูธ และจับคู่กับเครื่องพิมพ์

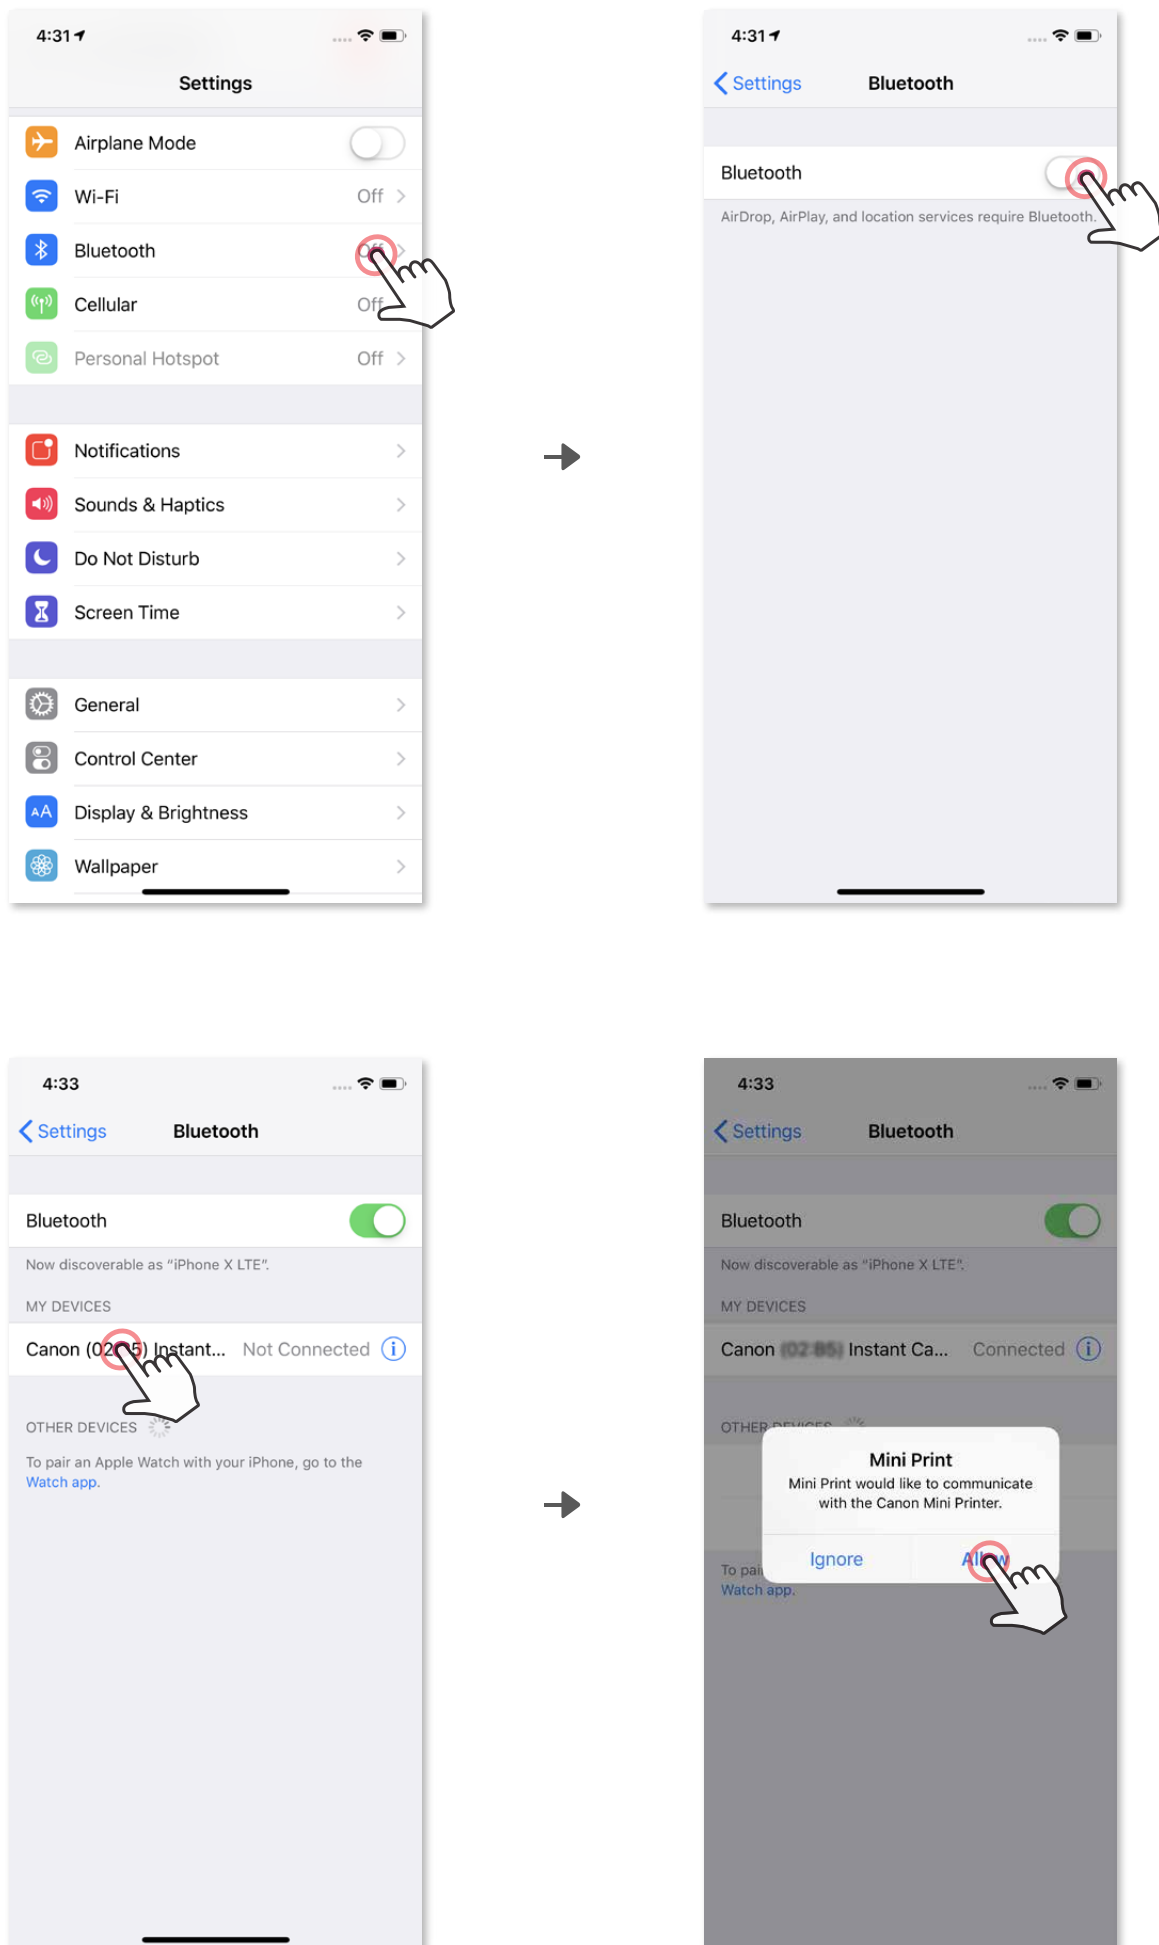


- 3) ทางเลือก ก - เพิ่มเครื่องพิมพ์ไปยังแอป และไอคอนที่มุมขวาบนแล้วเลือกเครื่องพิมพ์ ไอคอนจะเปลี่ยนไปแสดงระดับแบตเตอรี่เมื่อเชื่อมต่อแล้ว

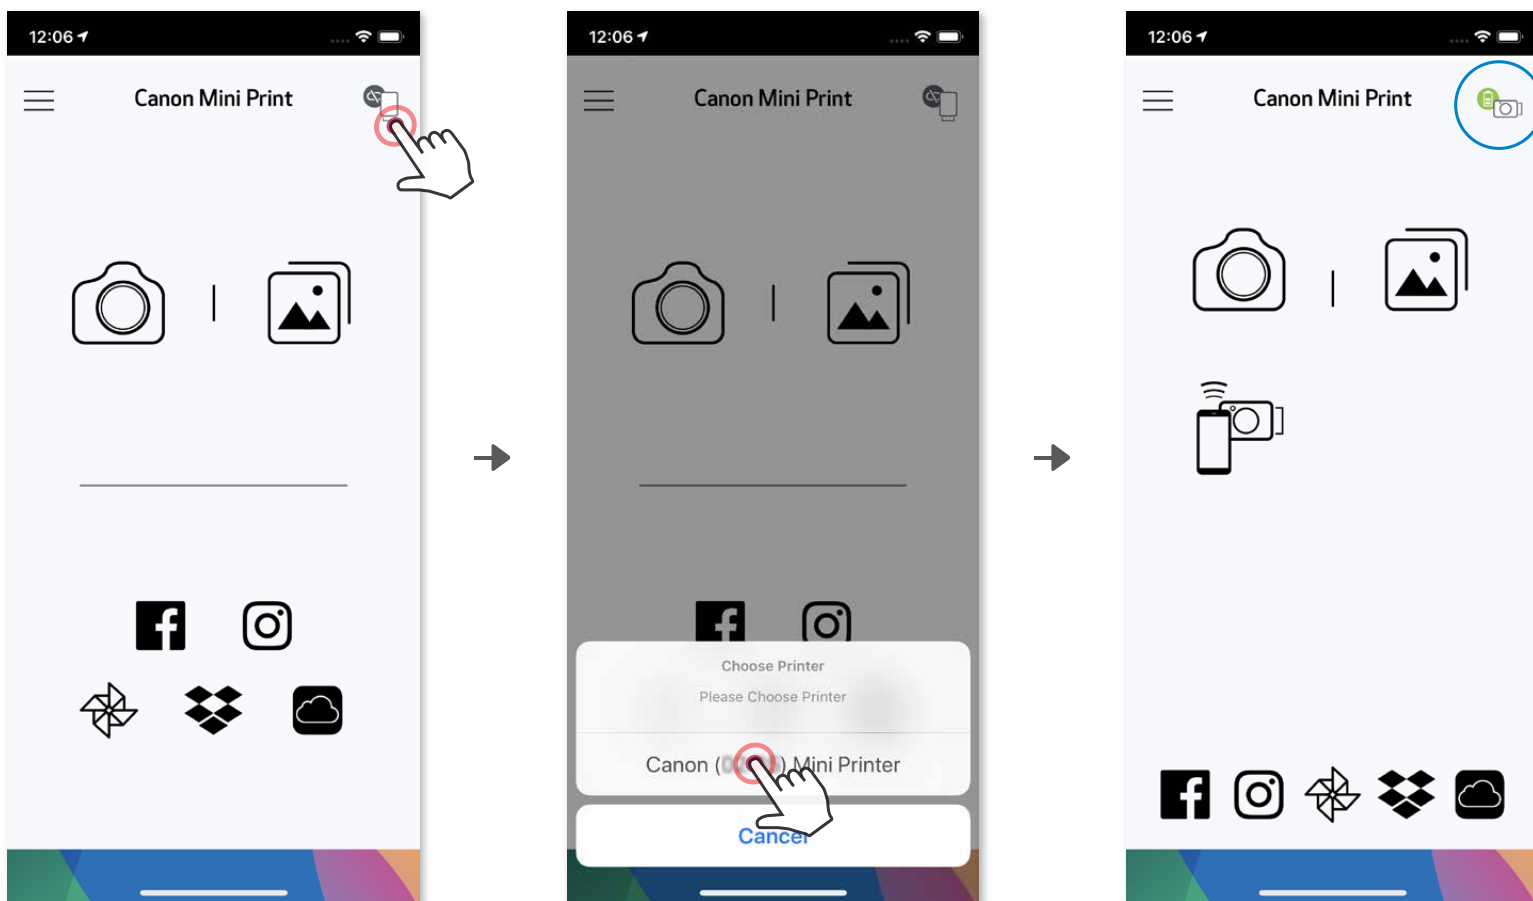



— หรือ —

- 3) ทางเลือก ข - เพิ่มเครื่องพิมพ์ไปยังแอป ไปที่ “การตั้งค่า” ในเมนูหลัก เลือก “เครื่องพิมพ์” แล้วแตะ “เพิ่มเครื่องพิมพ์” และเลือกเครื่องพิมพ์ เครื่องพิมพ์ของคุณจะแสดงขึ้นในรายการ “เครื่องพิมพ์” และไอคอนจะเปลี่ยนไปแสดงระดับแบตเตอรี่เมื่อเชื่อมต่อแล้ว

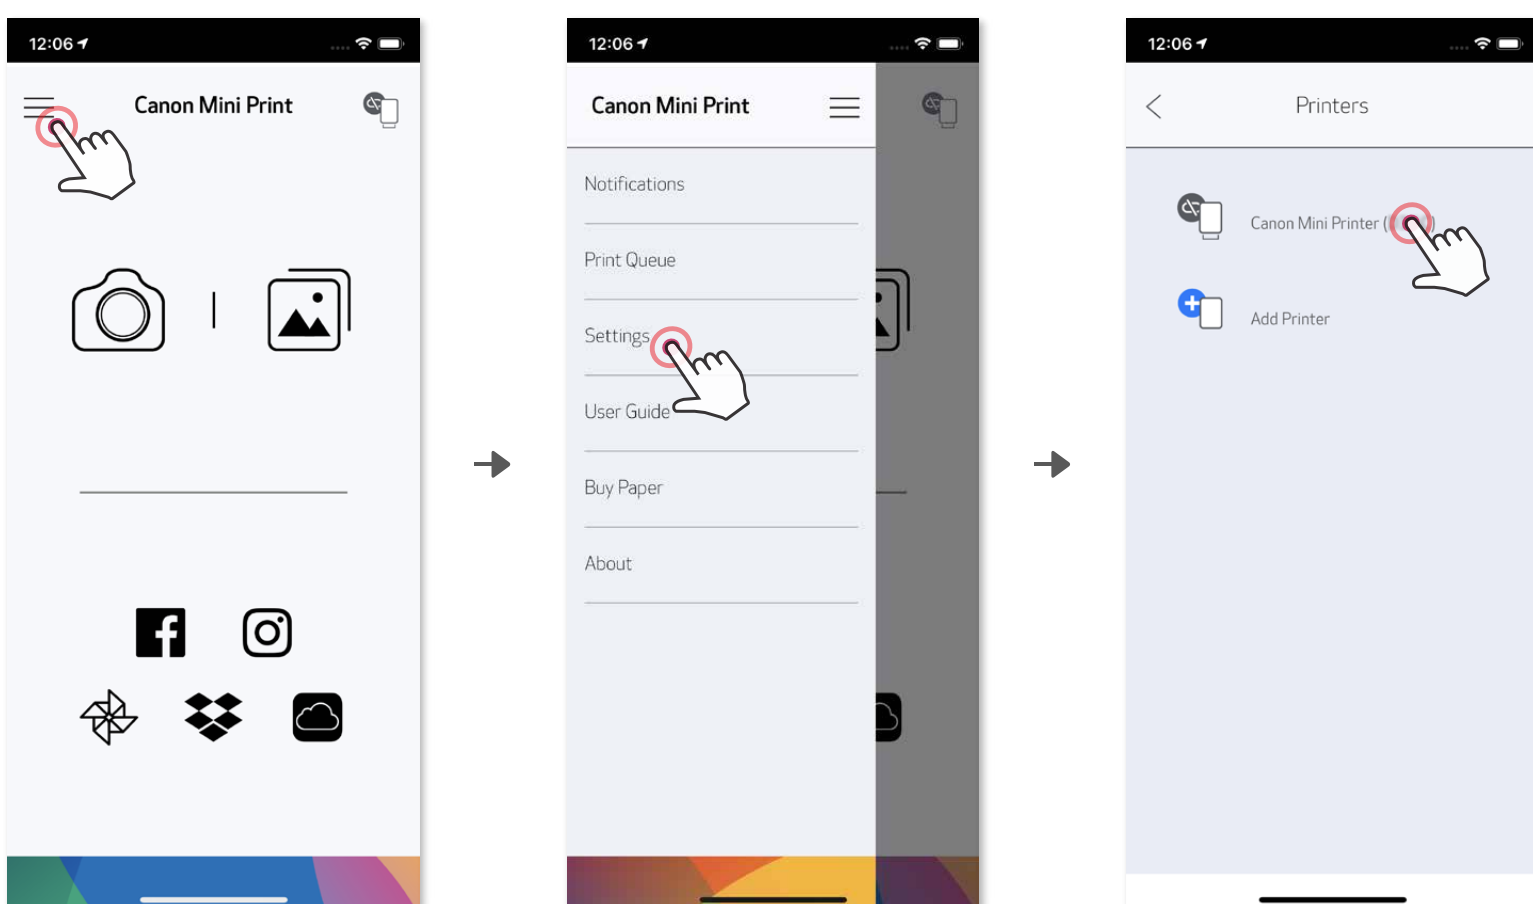


## การจับคู่กับ Android (ด้วย NFC)

- ① ตรวจสอบให้แน่ใจว่าเปิดใช้งาน NFC และบลูทูธบนอุปกรณ์เคลื่อนที่ของคุณแล้ว
- ② เปิดแอป Canon Mini Print.
- ③ วางอุปกรณ์เคลื่อนที่ของคุณไว้บนเครื่องพิมพ์
- ④ ทำตามคำแนะนำบนหน้าจอเพื่อทำการจับคู่และเชื่อมต่อให้เสร็จสมบูรณ์เป็นครั้งแรก หรือเครื่องพิมพ์จะจับคู่กับอุปกรณ์เคลื่อนที่โดยอัตโนมัติ

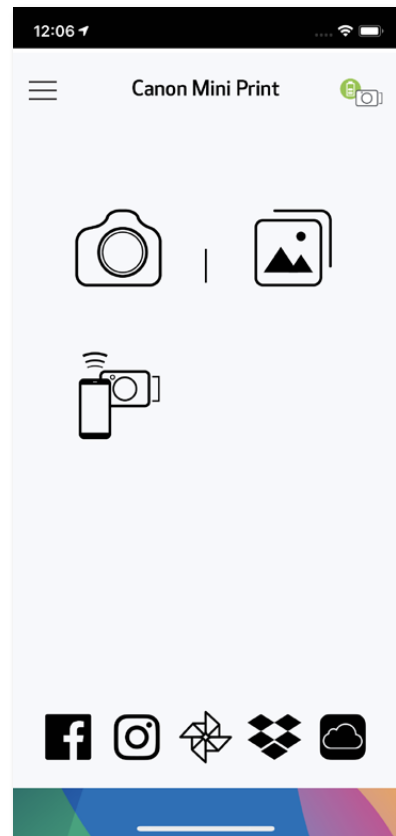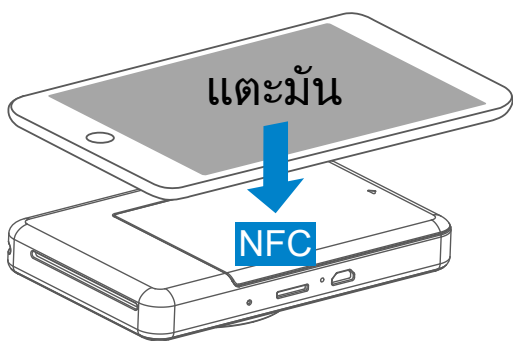

### ! หมายเหตุ


#### ไอคอนสถานะเครื่องพิมพ์ (แสดงในแอป)

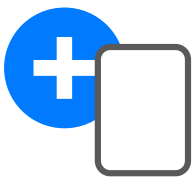

เพิ่มเครื่องพิมพ์ใหม่





เครื่องพิมพ์ไม่ได้เชื่อมต่อ

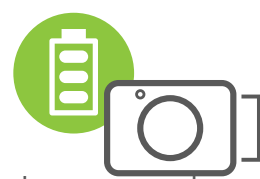

เครื่องพิมพ์เชื่อมต่อแล้ว  
(สถานะแบตเตอรี่ปรากฏขึ้น)

#### เกี่ยวกับการจับคู่

- เครื่องพิมพ์หนึ่งเครื่องสามารถจับคู่กับอุปกรณ์ iOS/Android ได้หนึ่งอุปกรณ์เท่านั้น
- อุปกรณ์ iOS/Android หนึ่งเครื่องสามารถเชื่อมต่อกับเครื่องพิมพ์ได้หลายเครื่อง
- หากต้องการจับคู่กับเครื่องพิมพ์เพิ่มเติม ให้ไปที่ การตั้งค่าเครื่องพิมพ์ ในเมนูหลัก แล้วแตะ “เพิ่มเครื่องพิมพ์”
- ค้นหาและจับคู่เครื่องพิมพ์ที่ชื่อ “กล่องอินสแตนท์ Canon (xx:xx)”
- การค้นหาและการถ่ายโอนภาพของบลูทูธอาจล้มเหลว โดยขึ้นอยู่กับสภาพแวดล้อม โปรดตรวจสอบการตั้งค่าบลูทูธบนอุปกรณ์เคลื่อนที่ของคุณ แล้วลองอีกครั้ง

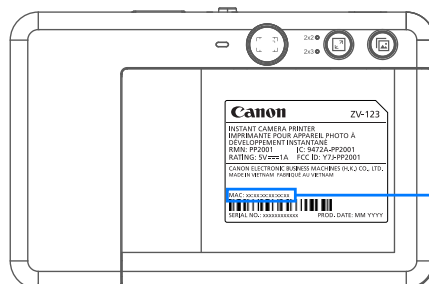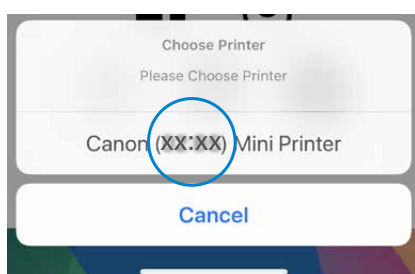


MAC: xx:xx:xx:xx:xx:xx

# อินเทอร์เน็ตเพชผู้ใช้

## หน้าจอแรก



## เมนูหลัก

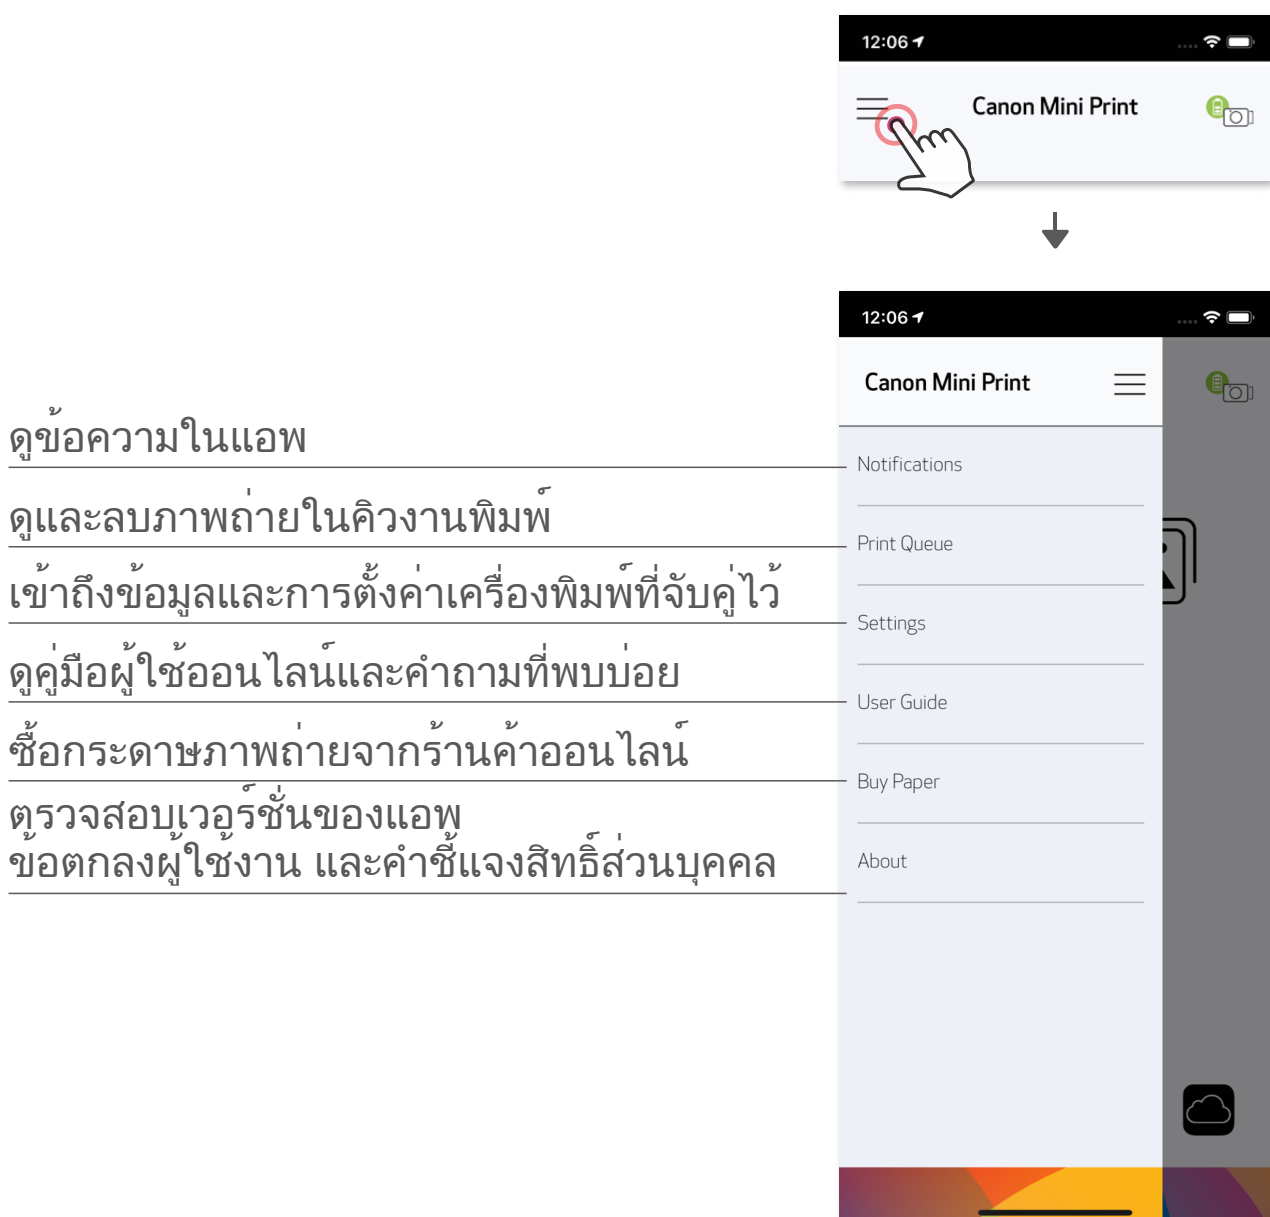



ประสบการณ์การใช้งานแอป คุณสมบัติ และอัลบั้มออนไลน์ที่มีให้บริการอาจแตกต่างกันไปตามอุปกรณ์และภูมิภาคของคุณ

\* ต้องมีการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต ต้องมีบัญชีโซเชียลมีเดียหรือบัญชีระบบคลาวด์ที่ใช้งานอยู่จึงจะใช้ได้



## โหมดกล้อง



- 1 บนหน้าจอหลัก ให้แตะ  เพื่อถ่ายภาพด้วยกล้องสมาร์ทโฟนของคุณ (หรือแตะไอคอนด้านล่างสุดเพื่อถ่ายภาพพร้อมเอฟเฟกต์)
- 2 เมื่อถ่ายภาพแล้ว คุณสามารถสั่งพิมพ์ แก้ไข แชร์ หรือบันทึกได้
- 3 หากต้องการพิมพ์ ให้แตะ 




\* ต้องใช้การตรวจจับใบหน้าในภาพถ่าย


## แกลเลอรีภาพถ่าย

ในแกลเลอรีภาพถ่าย คุณสามารถเรียกดูภาพต่างๆ ในมุมมองแกลเลอรีตามโฟลเดอร์หรือตามปฏิทินได้

- 1 บนหน้าจอแรก ให้แตะ  เพื่อดูแกลเลอรีภาพถ่าย
- 2 เมื่อเลือกภาพถ่ายแล้ว คุณสามารถสั่งพิมพ์ แก้ไข แชร์ หรือบันทึกได้
- 3 หากต้องการพิมพ์ ให้แตะ 

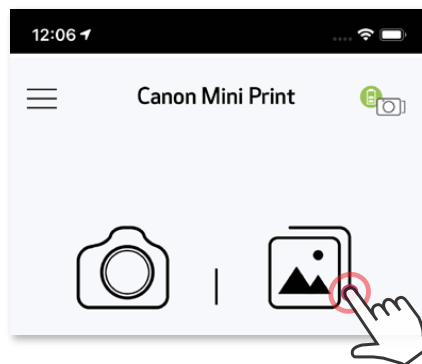

ภาพถ่ายทั้งหมด - แกลเลอรี

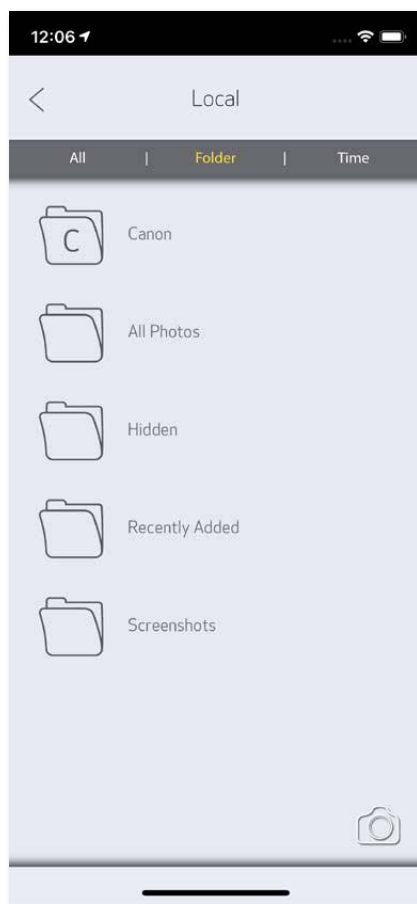


มุมมองโฟลเดอร์




มุมมองปฏิทิน


# พิมพ์ภาพถ่าย

- 1 เมื่อพร้อมแล้ว ให้แตะ  เพื่อพิมพ์ภาพถ่ายของคุณ ตรวจสอบให้แน่ใจว่าเครื่องพิมพ์เปิดอยู่และจับคู่/เชื่อมต่อแล้ว



ในหน้าคิวงานพิมพ์ คุณสามารถ

- 1 แตะ  เพื่อลบภาพถ่ายในคิวงานพิมพ์
- 2 เปลี่ยนลำดับการพิมพ์โดยการแตะและปัดภาพถ่าย
- 3 แตะและหยุดพิมพ์ภาพถ่ายที่ต้องการ สัญญาณหยุดชั่วคราวจะปรากฏขึ้น

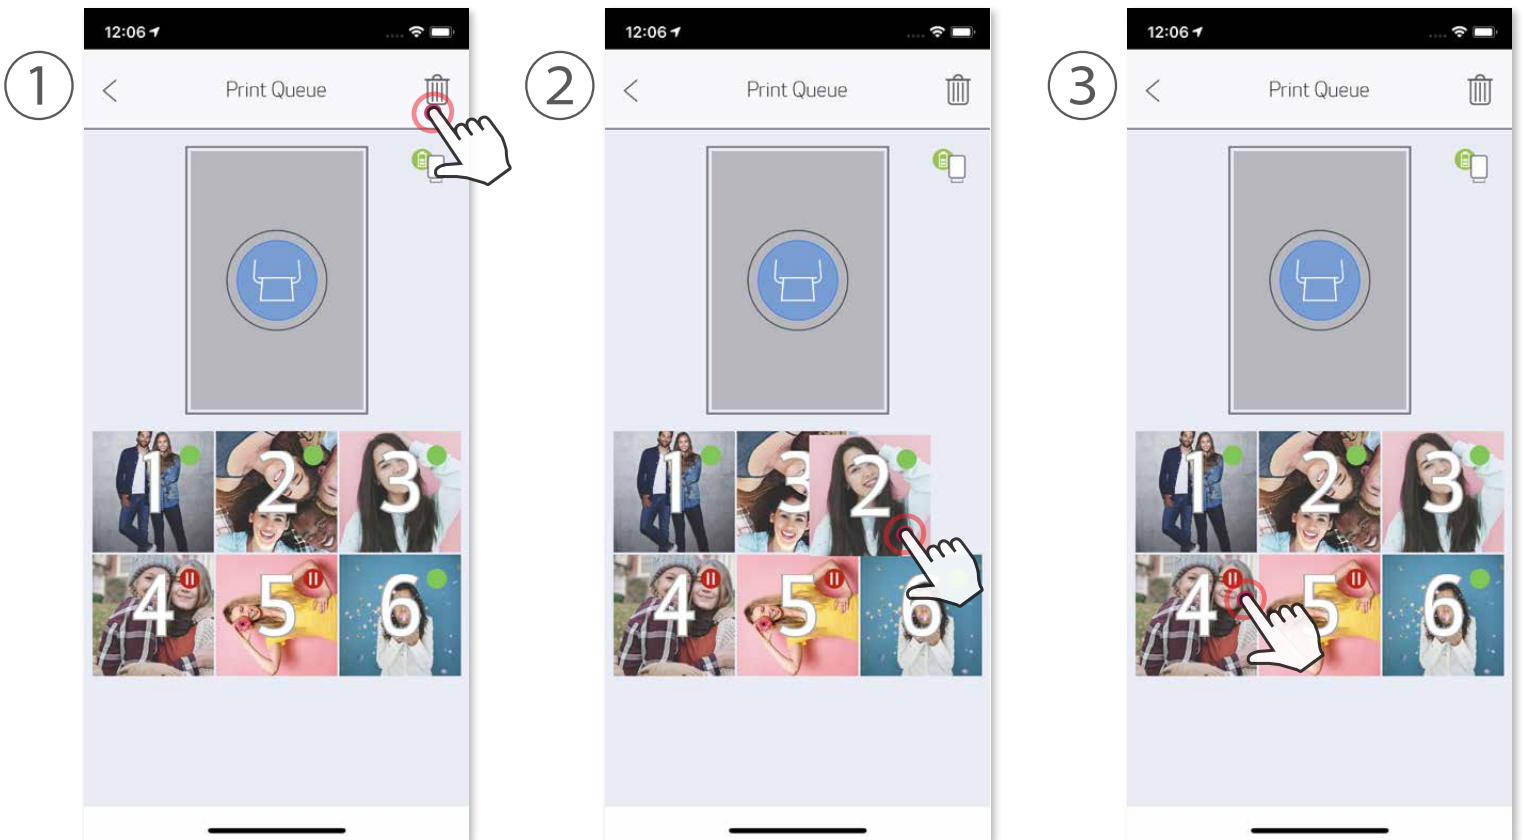

หมายเหตุเกี่ยวกับคิวงานพิมพ์: ภาพถ่ายของคุณจะถูกเก็บไว้ในคิวงานพิมพ์หากเครื่องพิมพ์ปิดอยู่และไม่ได้เชื่อมต่อขณะที่คุณส่งงานพิมพ์ หากต้องการนำงานพิมพ์ออกจากคิว เพียงเปิดเครื่องพิมพ์และเชื่อมต่อใหม่ ระบบจะถามว่าคุณต้องการพิมพ์ภาพที่อยู่ในคิวงานพิมพ์หรือไม่ หากต้องการดูหรือลบภาพถ่ายในคิวงานพิมพ์ ให้ไปที่เมนูหลัก > คิวงานพิมพ์

## ! หมายเหตุ

- ภาพที่พิมพ์ออกมาอาจแตกต่างจากภาพถ่ายต้นฉบับ เนื่องจาก “เทคโนโลยีหน้าจอ” ที่ใช้แสดงสีบนอุปกรณ์เคลื่อนที่แตกต่างจาก “เทคโนโลยีการพิมพ์” ที่ใช้พิมพ์สีบนกระดาษ (การพิมพ์แบบถ่ายโอนความร้อน)
- ห้ามใช้แรงดึงกระดาษออกมาในระหว่างที่พิมพ์หรือเมื่อกระดาษติด
- ห้ามเปิดฝาด้านบนในระหว่างการพิมพ์ เนื่องจากอาจส่งผลต่อคุณภาพการพิมพ์
- หากสั้นหรือเขย่าเครื่องพิมพ์ อาจส่งผลต่อคุณภาพของงานพิมพ์

## ตกแต่งภาพถ่าย

คุณสามารถปรับแต่งภาพถ่ายด้วยตัวคุณเองโดยใช้การแก้ไขต่างๆ เช่น ฟิลเตอร์ สติ๊กเกอร์ ขอบความ และอื่นๆ อีกมากมาย

- 1) ตะโองคอนที่แถบด้านล่างของหน้าจอ
- 2) ปรับแต่งได้ตามต้องการ
- 3) อย่าลืมบันทึก แชร์ หรือพิมพ์สิ่งที่คุณเปลี่ยนแปลงก่อนออกจากหน้าจอ



  
การปรับแต่งภาพ

  
กรอบ

  
ข้อความ

  
บิตเป็นใบหน้า \*

  
สติ๊กเกอร์

  
ฟิลเตอร์ภาพ

  
ภาพวาด

  
ความสว่าง

  
ความเปรียบต่าง

  
ความอึมตัวของสี

  
RGB

  
พริก  
(แนวตั้ง)

  
พริก  
(แนวนอน)

  
หมุน


\* ต้องการการตรวจจับใบหน้าในภาพ

## การใช้การพิมพ์การเรียง

ใช้ฟังก์ชันการพิมพ์การเรียง (Tile Print) เพื่อพิมพ์ภาพถ่ายใบเดียวลงในกระดาษหลายแผ่น เพื่อนำไปสร้างงานพิมพ์แบบเรียงต่อกันขนาดใหญ่

- 1 เมื่อคุณพร้อมพิมพ์แล้ว ให้แตะ  และแตะตัวเลือกงานพิมพ์ที่เรียงต่อกันในแบบ 2 x 2 หรือ 3 x 3 (เส้นจะปรากฏขึ้นเพื่อแสดงให้เห็นลักษณะที่ภาพถ่ายของคุณจะถูกแบ่งออก)




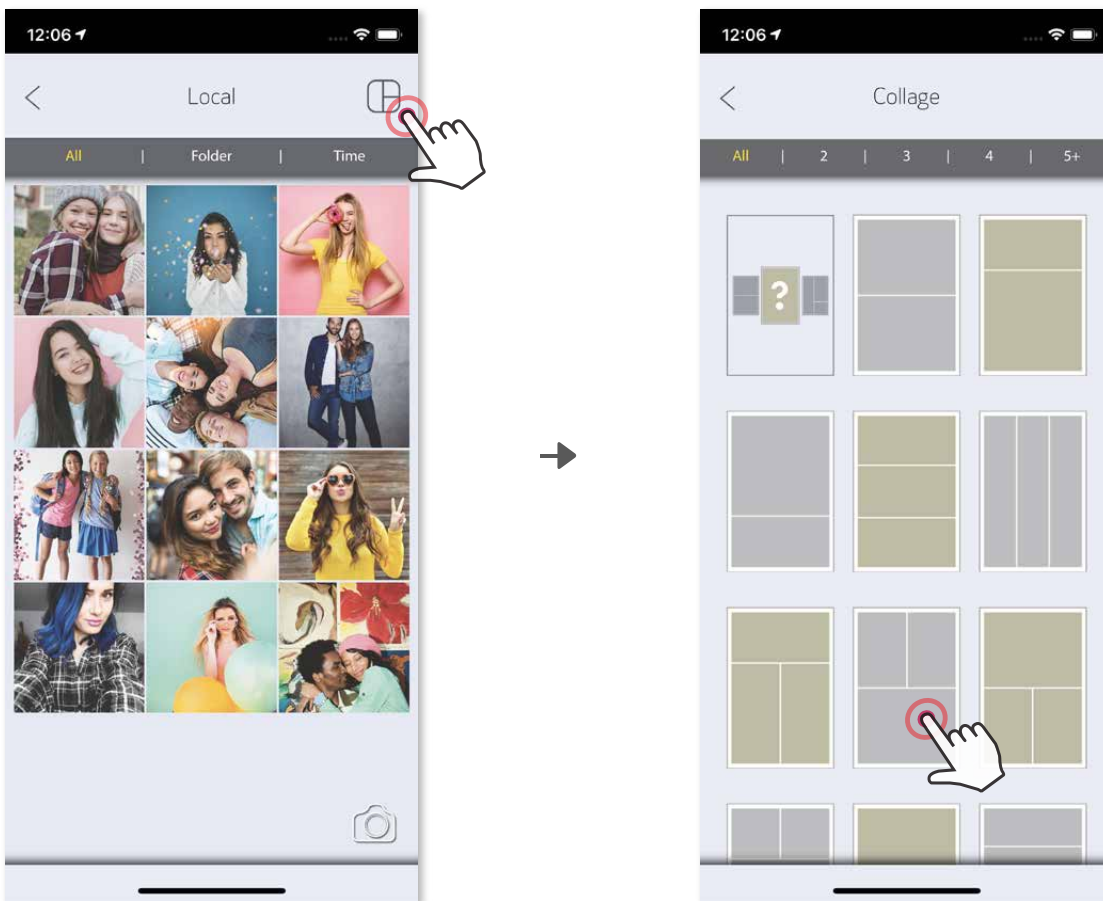
- 2 แตะ  เพื่อพิมพ์ภาพและประกอบเข้าด้วยกันเพื่อสร้างงานพิมพ์แบบเรียงต่อกันขนาดใหญ่






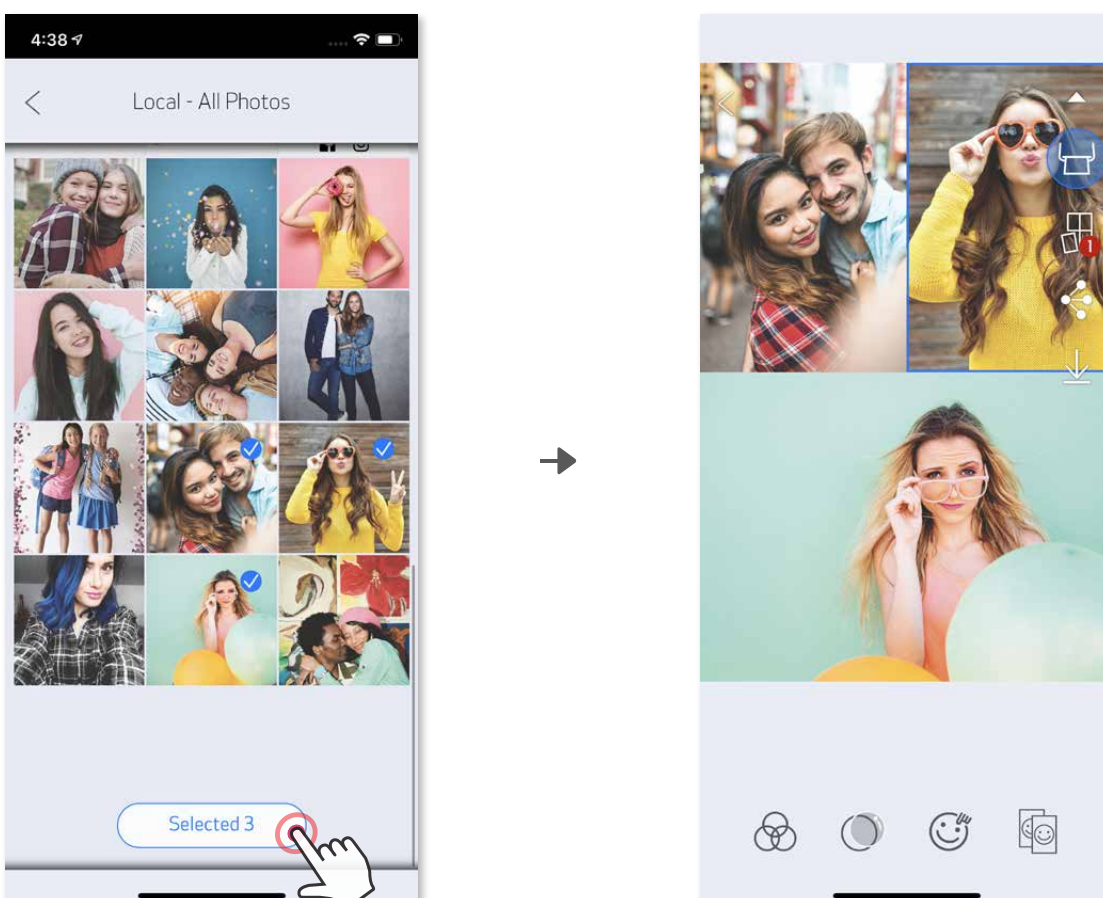
## การใช้การพิมพ์ภาพปะติด

ใช้ฟังก์ชันภาพปะติดเพื่อพิมพ์ภาพถ่าย 6 ใบลงบนกระดาษขนาด 2x3 นิ้วจำนวนหนึ่งแผ่น

- 1) เปิดภาพถ่ายของคุณในแกลเลอรีภาพถ่ายหรือจากอัลบั้มออนไลน์
- 2) แตะ  เพื่อดูตัวเลือกเทมเพลตภาพปะติด และเลือกเทมเพลตที่คุณต้องการใช้ (คุณสามารถเลือกภาพถ่าย 2-6 ใบในเทมเพลต)



- 3) ทำเครื่องหมายจำนวนภาพถ่ายที่คุณต้องการสำหรับเทมเพลต แล้วแตะ “เลือก”
- 4) ปรับภาพถ่ายในภาพปะติดของคุณตามต้องการ แล้วแตะ  หรือ  แชร์/  บันทึก




# แชร์ภาพถ่าย

คุณสามารถแชร์หรือบันทึกภาพถ่ายและการแก้ไขได้ง่ายๆ


- ① เมื่อคุณพร้อมแล้ว ให้แตะ  เพื่อเปิดตัวเลือกบนอุปกรณ์ของคุณ
- ② แชร์ด้วยแอปที่มีในรายการ หรือบันทึกลงในที่เก็บภาพถ่ายของอุปกรณ์



Android

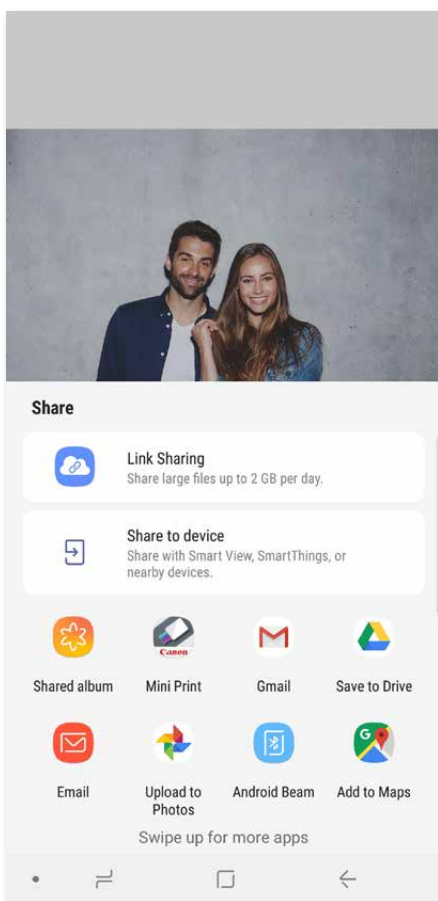

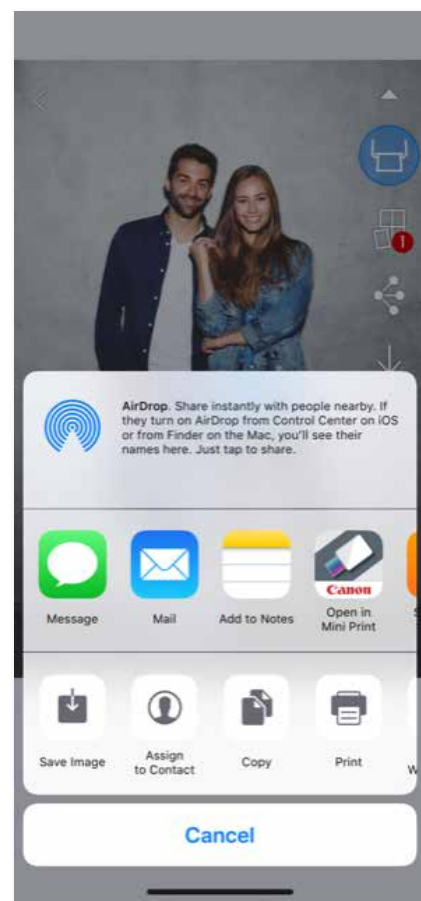


iOS




# บันทึกภาพถ่าย


คุณสามารถบันทึกภาพไปยังโฟลเดอร์ Canon ในแอปได้ง่ายๆ


- 1 เมื่อคุณพร้อมแล้ว ให้แตะ  เพื่อบันทึกภาพถ่าย
- 2 หากต้องการดูภาพถ่ายที่บันทึกไว้ ให้แตะ  จากนั้นแตะ “โฟลเดอร์” แล้วแตะ “ในเครื่อง - Canon”

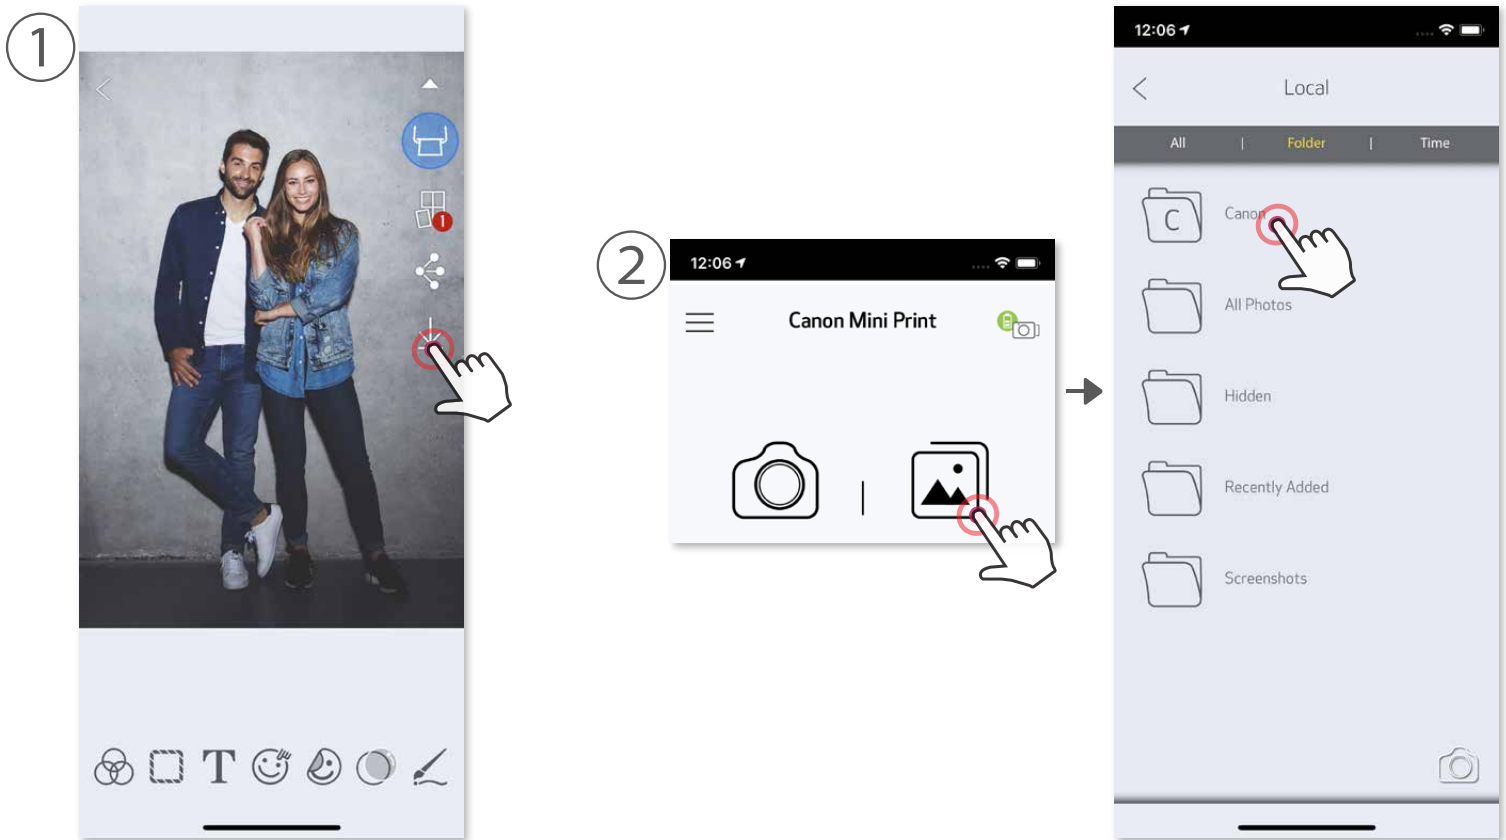

หากต้องการลบภาพถ่ายออกจากโฟลเดอร์ Canon ในแอป ให้แตะ  เพื่อดูแกลเลอรีภาพถ่าย

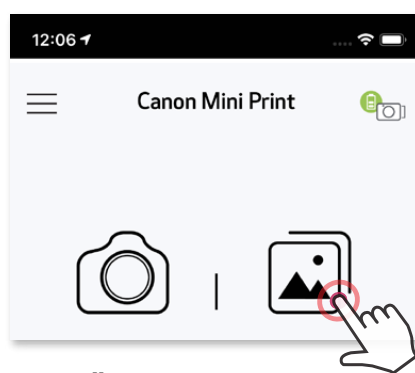

- 1 แตะ “โฟลเดอร์” แล้วแตะ “Canon”
- 2 แตะ  จากนั้นเลือกภาพถ่ายที่คุณต้องการลบออกโดยถาวร

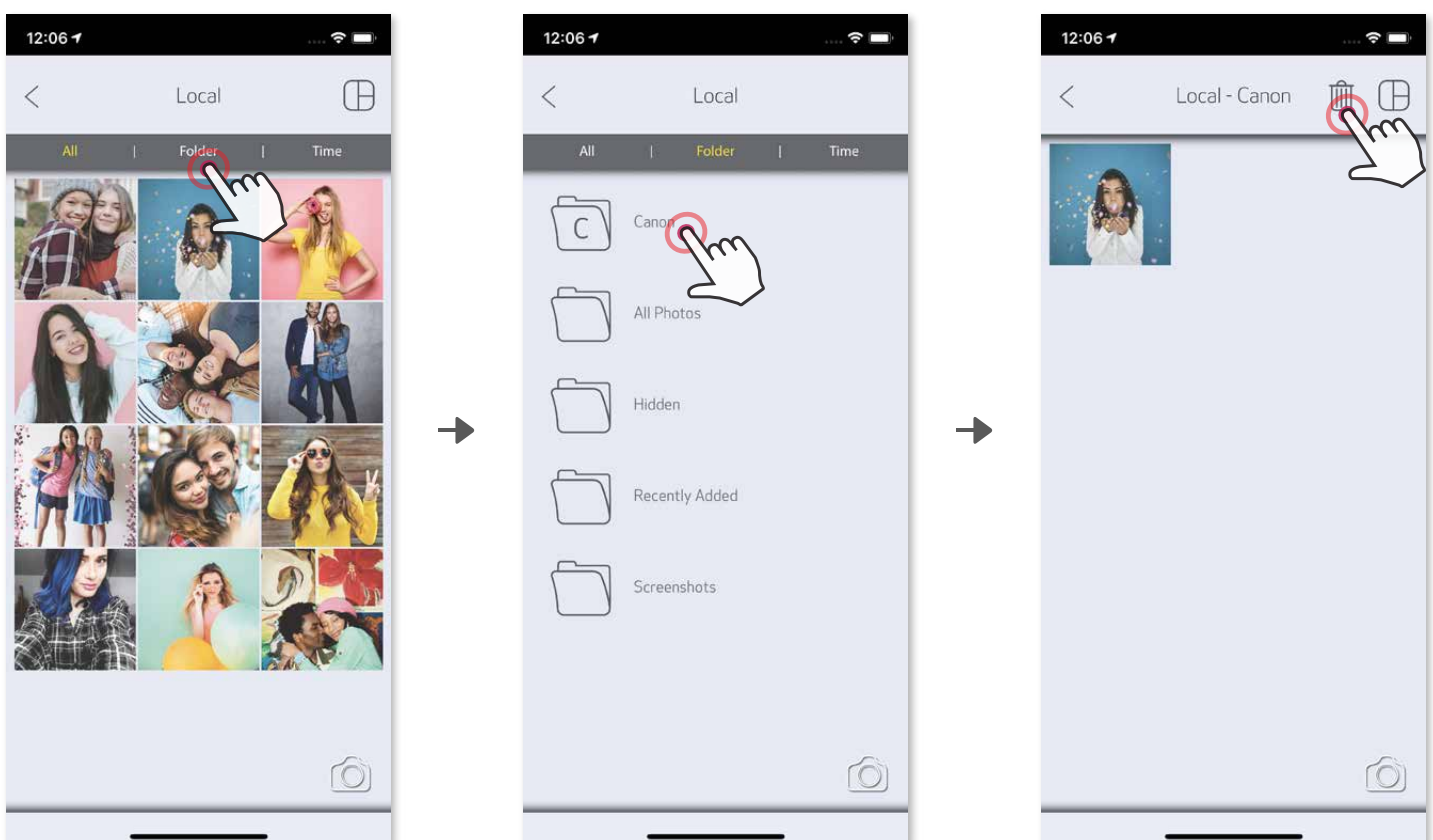




# ส่งไปที่ Mini Print

ส่งภาพถ่ายในแกลเลอรีภาพถ่ายหรือม้วนฟิล์มบนอุปกรณ์ของคุณไปที่แอป Canon Mini Print


## สำหรับ Android

- 1 ค้นหาภาพถ่ายในแกลเลอรีบนอุปกรณ์ของคุณแล้วแตะปุ่มแชร์
- 2 แตะไอคอน Mini Print เพื่อส่งภาพถ่ายไปที่แอปเพื่อตัดต่อและสั่งพิมพ์

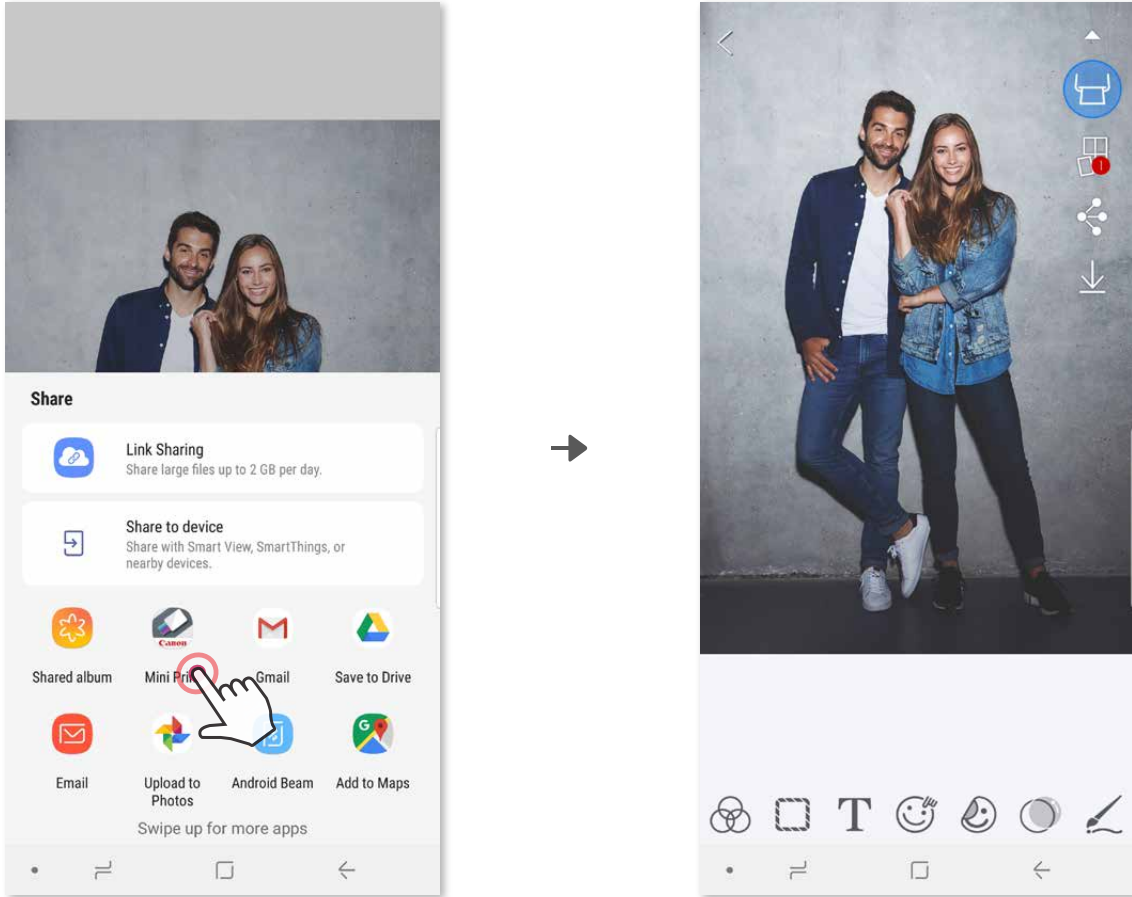

## สำหรับ iOS

- 1 ค้นหาภาพถ่ายในแกลเลอรีบนอุปกรณ์ของคุณแล้วแตะปุ่มแชร์
- 2 ทางเลือก ก – แตะ “เปิดใน Mini Print” เพื่อส่งภาพถ่ายไปที่หน้าจอตัดต่อของแอปเพื่อตัดต่อและพิมพ์ภาพถ่าย
- 3 ทางเลือก ข – แตะ “สั่งพิมพ์ไปที่ Canon” เพื่อส่งภาพถ่ายไปที่คิวงานพิมพ์โดยตรง

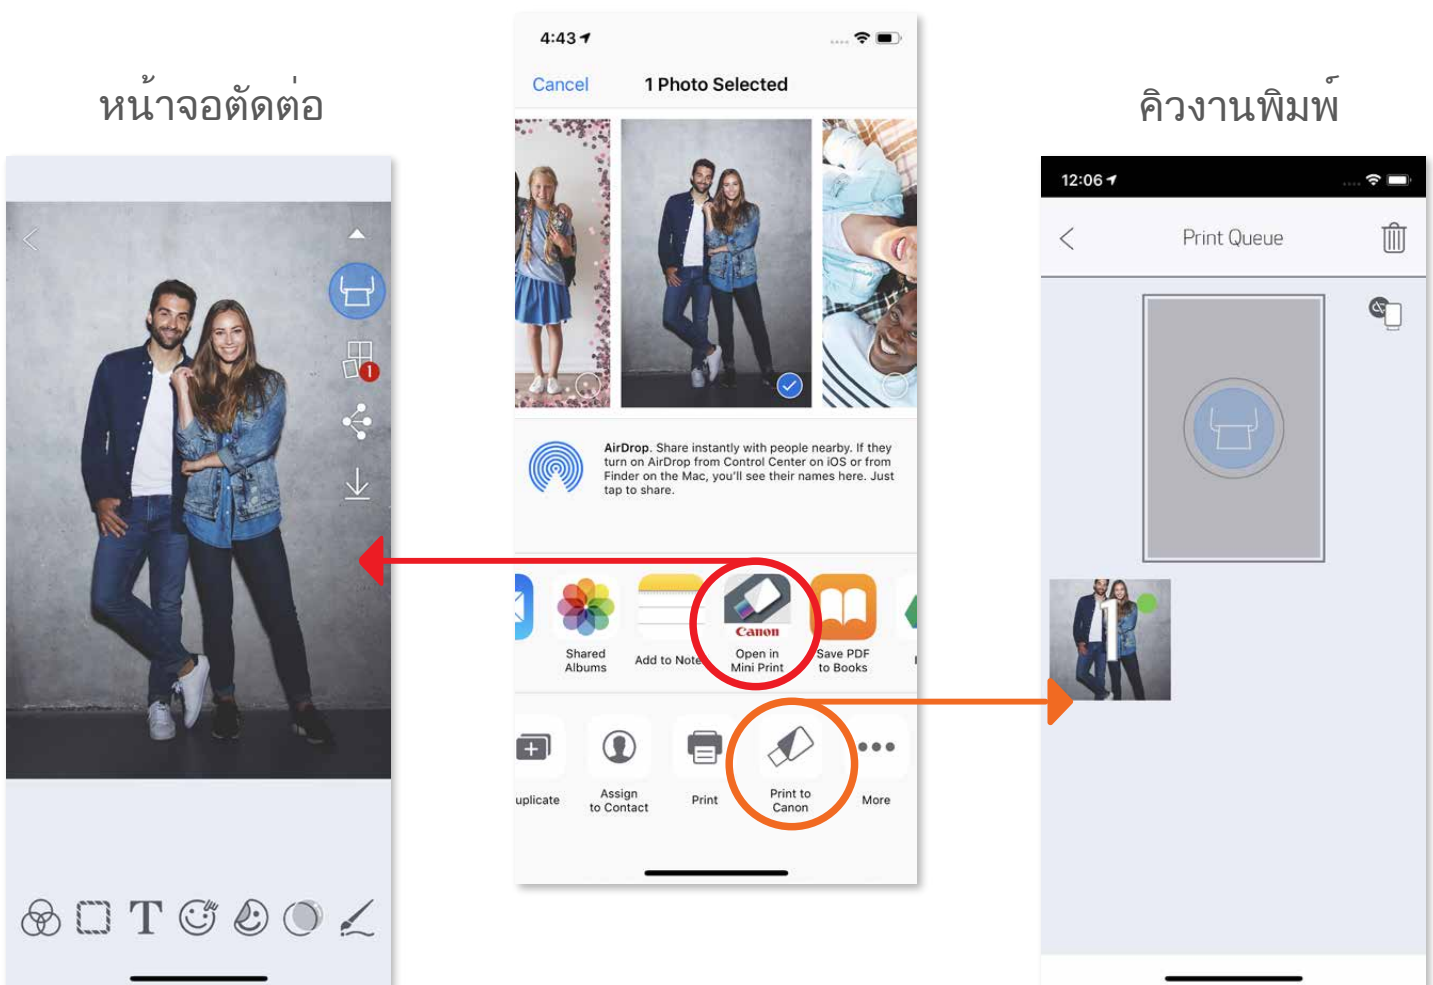

# Canon

ในสหรัฐอเมริกา เครื่องหมายการค้า SMART SHEET, ZINK Technology และ ZINK เป็นเครื่องหมายการค้าของ ZINK Holdings LLC. และได้รับอนุญาตให้นำมาใช้แล้ว Apple, โลโก้ Apple, iPad, iPad Air, iPad Pro และ iPhone เป็นเครื่องหมายการค้าของ Apple Inc. ที่จดทะเบียนในสหรัฐอเมริกาและประเทศอื่นๆ App Store เป็นเครื่องหมายบริการของ Apple Inc. iOS เป็นเครื่องหมายหรือเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของบริษัท Cisco ในสหรัฐอเมริกาและประเทศอื่นๆ และได้รับอนุญาตให้นำมาใช้แล้ว Android, Google Play และโลโก้ Google Play เป็นเครื่องหมายการค้าของ Google LLC. บลูทูธเป็นเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของ Bluetooth SIG Wi-Fi เป็นเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของ Wi-Fi Alliance ชื่อผลิตภัณฑ์ ชื่อแบรนด์ และโลโก้ของผู้ผลิตอื่นๆ ทั้งหมดเป็นเครื่องหมายการค้าของบริษัทที่เป็นเจ้าของ