

Canon



SELPHY CP1500

COMPACT PHOTO PRINTER


Canon

คู่มือการใช้งาน


• สำหรับคู่มือผู้ใช้ขั้นสูง โปรดดูที่เว็บไซต์แคนอน (📖2)

ภาษาไทย


1

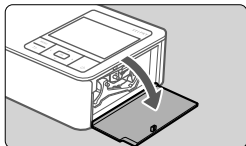

2

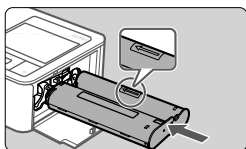


3

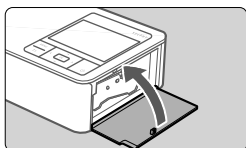


4




5

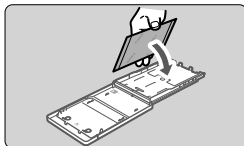


6

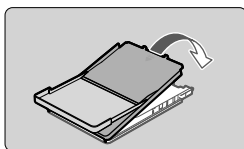


7

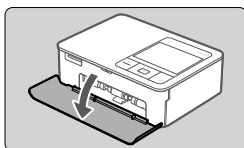

8

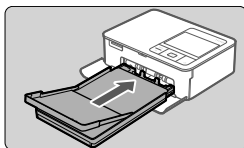

1

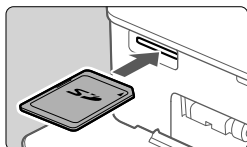

2



- <^> <v> <<> <>> → <OK>

3



- <OK>

4



- <OK>

Canon

SELPHY CP1500 (รุ่น CD1171)

COMPACT PHOTO PRINTER

คู่มือการใช้งาน

ภาษาไทย

- ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณได้อ่านคู่มือนี้ รวมทั้งส่วน "คำแนะนำด้านความปลอดภัย" (📖4) ก่อนที่จะใช้เครื่องพิมพ์
- การอ่านคู่มือนี้จะช่วยให้คุณเรียนรู้วิธีใช้งานเครื่องพิมพ์อย่างเหมาะสม
- โปรดเก็บคู่มือนี้ไว้เพื่อใช้อ้างอิงในอนาคต
- ไม่อนุญาตให้พิมพ์ซ้ำ ถ่ายโอน หรือจัดเก็บส่วนใดๆ ของคู่มือนี้ในระบบรับข้อมูลโดยไม่ได้รับอนุญาตจากแคนนอน
- แคนนอนสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเนื้อหาของคู่มือนี้เมื่อใดก็ได้โดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า
- ภาพประกอบในคู่มือฉบับนี้อาจแตกต่างจากอุปกรณ์จริงเล็กน้อย
- แคนนอนจะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดจากการใช้งานผลิตภัณฑ์อย่างไม่ถูกต้อง ถึงแม้ว่าปฏิบัติตามรายการข้างต้นแล้วก็ตาม

เนื้อหา

เนื้อหา	2	การพิมพ์จากเมนูโมริการ์ด	9
คู่มือและซอฟต์แวร์	2	เมนูโมริการ์ดที่รองรับ	9
ก่อนการใช้งาน	3	การเลือกและพิมพ์ภาพ	9
รายการในบรรจุภัณฑ์	3	ข้อควรระวังเกี่ยวกับ Wi-Fi	
คำแนะนำด้านความปลอดภัย	4	(LAN แบบไร้สาย)	10
ข้อควรระวังในการใช้งาน	5	ข้อควรระวังการรบกวนจากคลื่นวิทยุ..	11
การเตรียมการขั้นต้น	7	ข้อควรระวังด้านการรักษา	
		ความปลอดภัย	11
		ขณะพิมพ์	12

คู่มือและซอฟต์แวร์

● คู่มือการใช้งาน (หนังสือเล่มเล็กนี้)

คู่มือนี้จะให้คำแนะนำพื้นฐานสำหรับ SELPHY

● คู่มือผู้ใช้ขั้นสูง

คู่มือผู้ใช้ขั้นสูงจะให้คำแนะนำที่สมบูรณ์
สำหรับคู่มือผู้ใช้ขั้นสูงล่าสุด โปรดดูที่เว็บไซต์ต่อไปนี้
<https://cam.start.canon/P001/>



● SELPHY Photo Layout

เราขอแนะนำให้อัปโหลด SELPHY Photo Layout เมื่อ
พิมพ์จากสมาร์ตโฟน
คุณสามารถดาวน์โหลดได้จากเว็บไซต์ต่อไปนี้
<https://cam.start.canon/spl/>



- หากต้องการแสดงรหัส QR สำหรับเชื่อมต่อกับ SELPHY ให้เลือก [ตั้งค่า Wi-Fi] บนหน้าจอหลัก แล้วเลือก [แสดงสถานะ Wi-Fi]
- ครั้งแรกที่คุณใช้ SELPHY ให้ติดตั้ง SELPHY Photo Layout ตามที่อธิบายไว้ใน "การเตรียมการขั้นต้น" (📖7)

ก่อนการใช้งาน

- ภาพที่พิมพ์ด้วยผลิตภัณฑ์นี้มีไว้ใช้งานเพื่อความเพลิดเพลินส่วนบุคคล ห้ามพิมพ์วัตถุที่มีลิขสิทธิ์โดยไม่ได้รับอนุญาต
- การรับประกันเครื่องพิมพ์มีผลเฉพาะในประเทศหรือพื้นที่ที่ซื้อเท่านั้น ในกรณีที่เครื่องพิมพ์เกิดปัญหาขณะอยู่ต่างประเทศ โปรดนำเครื่องพิมพ์กลับมายังประเทศที่ซื้อก่อนติดต่อศูนย์บริการลูกค้าของแคนนอน
- ถึงแม้ว่าหน้าจอยังจะผลิตภายใต้เงื่อนไขการผลิตที่มีความแม่นยำสูงมาก และฟิกเซลมากกว่า 99.99% มีคุณสมบัติตรงตามที่กำหนด เป็นส่วนน้อยที่บางฟิกเซลอาจบกพร่องหรืออาจปรากฏเป็นจุดสีแดงหรือสีดำ ซึ่งไม่ถือเป็นความผิดปกติแต่อย่างใด อีกทั้งจะไม่ส่งผลกระทบต่อภาพที่พิมพ์
- หน้าจออาจปิดทับด้วยฟิล์มพลาสติกบางๆ เพื่อป้องกันการขีดข่วนระหว่างขนส่ง หากมีฟิล์มปิดอยู่ ให้เอาออกก่อนใช้งาน

รายการในบรรจุภัณฑ์

- SELPHY CP1500
- อะแดปเตอร์ไฟฟ้าแบบคอมแพค
- สายไฟ
- ดลัษกระดาด
- มีชุดคู่มือผู้ใช้รวมอยู่ด้วย
- เชือกคล้อง / กระดาดแยกกัน

คำแนะนำด้านความปลอดภัย

- แน่ใจว่าได้อ่านคำแนะนำเหล่านี้เพื่อใช้งานผลิตภัณฑ์อย่างปลอดภัย
- ปฏิบัติตามคำแนะนำเหล่านี้เพื่อป้องกันการบาดเจ็บหรือเป็นอันตรายต่อผู้ใช้งาน ผลิตภัณฑ์หรือผู้อื่น



คำเตือน

แสดงถึงความเสี่ยงที่จะเกิดการบาดเจ็บสาหัสหรือเสียชีวิต

- ใช้เฉพาะแหล่งพลังงานที่ระบุไว้ในคู่มือการใช้งานนี้เท่านั้นเพื่อใช้ร่วมกับผลิตภัณฑ์
 - อย่าแยกชิ้นส่วนหรือดัดแปลงผลิตภัณฑ์
 - อย่าให้ผลิตภัณฑ์กระทบกระแทกหรือเสียดสีอย่างรุนแรง
 - อย่าสัมผัสชิ้นส่วนภายในใดๆ
 - หลีกเลี่ยงการใช้ผลิตภัณฑ์ในกรณีที่มีสภาพไม่ปกติ เช่น เกิดควันหรือมีกลิ่นแปลกๆ
 - อย่าใช้ตัวทำละลายอินทรีย์ เช่น แอลกอฮอล์ เบนซิน หรือทินเนอร์ผสมสี ทำความสะอาดผลิตภัณฑ์
 - อย่าทำให้ผลิตภัณฑ์เปียก อย่าใส่สิ่งแปลกปลอมหรือของเหลวต่างๆ เข้าไปในผลิตภัณฑ์
 - อย่าใช้ผลิตภัณฑ์ในสถานที่ที่อาจมีก๊าซไวไฟ
- อาจก่อให้เกิดไฟฟ้าช็อต ระเบิด หรือไฟไหม้ได้
- อย่าสัมผัสผลิตภัณฑ์ที่เชื่อมต่อกับเต้ารับขณะเกิดฟ้าแลบ
- การกระทำเช่นนี้อาจเป็นสาเหตุให้เกิดไฟฟ้าช็อตได้
- ปิดเอาฝุ่นออกจากปลั๊กไฟและเต้ารับเป็นระยะด้วยผ้าแห้ง
 - อย่าเสียบหรือถอดปลั๊กผลิตภัณฑ์ขณะมือเปียก
 - อย่าใช้ผลิตภัณฑ์ หากปลั๊กไฟไม่ได้เสียบเข้ากับเต้ารับจนสุด
 - อย่าให้ปลั๊กไฟและขั้วไฟฟ้าสกปรก หรือนำไปสัมผัสกับเข็มโลหะหรือวัตถุโลหะอื่นๆ
 - อย่าสัมผัสแทนขาร่วงเบตเตอรี่หรืออะแดปเตอร์ไฟฟ้า AC ขณะเกิดฟ้าแลบ
 - ห้ามวางของหนักบนสายไฟ ห้ามทำลาย หักหรือดัดแปลงสายไฟ
 - อย่าห่อหุ้มผลิตภัณฑ์ด้วยผ้าหรือวัตถุอื่นขณะกำลังใช้งาน หรือหลังจากการใช้งานสักพักเมื่อผลิตภัณฑ์ยังมีความร้อนอยู่
 - อย่าปล่อยให้ผลิตภัณฑ์เชื่อมต่อกับแหล่งพลังงานเป็นระยะเวลานาน
 - อย่าชาร์จแบตเตอรี่/แบตเตอรี่แพ็คที่อุณหภูมิเกินจากช่วง 5 – 40 °C (41 – 104 °F)
- อาจก่อให้เกิดไฟฟ้าช็อต ระเบิด หรือไฟไหม้ได้
- ปฏิบัติตามการบ่งบอกใดๆ เพื่อปิดใช้ผลิตภัณฑ์ในสถานที่ที่ห้ามใช้งาน
- หากไม่กระทำเช่นนี้อาจเป็นสาเหตุให้อุปกรณ์นี้ทำงานผิดปกติ เนื่องจากผลกระทบของคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า และอาจทำให้เกิดอุบัติเหตุได้



ข้อควรระวัง

ปฏิบัติตามข้อควรระวังต่อไปนี้ มิฉะนั้น อาจทำให้เกิดการบาดเจ็บต่อร่างกายหรือความเสียหายต่อทรัพย์สิน

- หลีกเลี่ยงการใช้งาน การวาง หรือการเก็บผลิตภัณฑ์ในสถานที่ต่อไปนี้:
 - บริเวณที่โดนแสงอาทิตย์โดยตรง
 - บริเวณที่มีอุณหภูมิสูงกว่า 40 °C (104 °F)
 - บริเวณที่ชื้นหรือเต็มไปด้วยฝุ่น
 - วางในที่ที่มีการสั่นสะเทือนอย่างรุนแรง

อาจทำให้เครื่องพิมพ์มีความร้อนสูงเกินไปหรือเกิดความเสียหายต่อเครื่องพิมพ์หรืออะแดปเตอร์ ซึ่งอาจส่งผลให้เกิดไฟฟ้าช็อต ความร้อนสูงหรือการบาดเจ็บอื่นๆ หรือเกิดไฟไหม้ได้

อุณหภูมิสูงอาจทำให้ผลิตภัณฑ์หรืออะแดปเตอร์ผิดรูปทรงได้

- ห้ามสัมผัสส่วนประกอบใดๆ ภายในผลิตภัณฑ์

การกระทำเช่นนี้อาจทำให้เกิดการบาดเจ็บ

ข้อควรระวังในการใช้งาน

- ถอดปลั๊กของผลิตภัณฑ์ออกจากเต้าจ่ายไฟเมื่อคุณไม่ได้ใช้งาน
 - อย่าวางสิ่งของใด เช่น เสื้อผ้า บนผลิตภัณฑ์ขณะที่ใช้งาน
- การเสียบปลั๊กทิ้งไว้เป็นเวลานานอาจทำให้เกิดความร้อนสูงเกินไปและแทนซาร์จเสียรูปทรง ส่งผลให้เกิดไฟไหม้ได้
- อย่านำกระดาษมาใส่ซ้ำในการพิมพ์ แม้ว่ากระดาษส่วนใหญ่จะว่างเปล่าก็ตาม
- การใช้กระดาษซ้ำอาจทำให้เครื่องพิมพ์เสียหายได้หากกระดาษติด หรือแผ่นหมึกติดกับกระดาษ
- อย่าถอดปลั๊กเครื่องพิมพ์ขณะกำลังพิมพ์
- หากคุณเปิดเครื่องพิมพ์โดยไม่ตั้งใจในขณะที่พิมพ์ ให้เปิดเครื่องอีกครั้งแล้วรอจนกว่ากระดาษจะถูกส่งออกมา หากไม่สามารถเอากะดาษติดออกได้ ให้ติดต่อตัวแทนจำหน่ายของคุณหรือศูนย์บริการลูกค้า อย่าพยายามเอากะดาษติดออกโดยใช้กำลัง อาจทำให้เครื่องพิมพ์เสียหายได้
- อย่าใช้เครื่องพิมพ์ใกล้กับมอเตอร์หรืออุปกรณ์อื่นๆ ที่สร้างสนามแม่เหล็กกำลังแรง รวมถึงทีวีและวิทยุ หรือในสภาพแวดล้อมที่เต็มไปด้วยฝุ่น
- อาจทำให้เครื่องพิมพ์เสียหายหรือทำงานผิดปกติได้
- สายไฟที่ไม่มามีไว้สำหรับใช้กับผลิตภัณฑ์นี้เท่านั้น
- ไม่สามารถใช้สายไฟนี้กับผลิตภัณฑ์อื่นได้
- ข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์จะอยู่ที่ด้านล่างของเครื่องพิมพ์และอะแดปเตอร์ไฟฟ้าแบบคอมแพค
 - อย่าให้เครื่องพิมพ์ได้รับแรงมากเกินไป ซึ่งอาจทำให้เครื่องพิมพ์เสียหายหรือทำให้กระดาษติด
 - อย่าให้เครื่องพิมพ์สัมผัสกับยาฆ่าแมลงหรือสารระเหยอื่นๆ นอกจากนั้น อย่าเก็บเครื่องพิมพ์ไว้ในใกล้กับผลิตภัณฑ์ที่พ่นน้ำ พ่นสี หรือพ่นสารเคมีเป็นเวลานาน ซึ่งอาจทำให้ตัวเครื่องภายนอกเสียรูปได้
 - หลีกเลี่ยงไม่ให้เกิดหยดน้ำควบแน่นบนเครื่องพิมพ์ ซึ่งอาจเกิดขึ้นได้เมื่อเคลื่อนย้ายเครื่องพิมพ์จากสภาพแวดล้อมที่เย็นมายังสภาพแวดล้อมที่อุ่น ใส่เครื่องพิมพ์ไว้ในถุงพลาสติกที่ปิดผนึกและปล่อยให้เครื่องปรับตัวเข้ากับอุณหภูมิใหม่ก่อนที่จะเอาออกจากถุง หากเกิดหยดน้ำควบแน่น ให้ปล่อยให้เครื่องพิมพ์แห้งตามธรรมชาติที่อุณหภูมิห้องก่อนที่จะใช้อีกครั้ง
 - เมื่อเครื่องพิมพ์มีฝุ่นเกาะ ให้เช็ดด้วยผ้านุ่มแห้ง
 - หากช่องระบายอากาศมีฝุ่นเกาะ ให้ถอดด้ามหมึกออกก่อนที่จะเช็ดฝุ่น เพื่อป้องกันไม่ให้ฝุ่นหลุดเข้าไปด้านในและส่งผลต่อคุณภาพงานพิมพ์



- ห้ามเช็ดเครื่องพิมพ์ด้วยตัวทำละลาย เช่น เบนซินหรือทินเนอร์ หรือสารซักล้างที่เป็นกลาง ซึ่งอาจทำให้ตัวเครื่องผิดรูปทรงหรือลอกได้

เก็บแบตเตอรี่ให้พ้นมือเด็ก

ปฏิบัติตามข้อควรระวังต่อไปนี้อย่างเคร่งครัด หรือจัดเก็บแบตเตอรี่หรือแบตเตอรี่แพ็ค รวมถึงแบตเตอรี่ในตัวกล้อง




หลีกเลี่ยงอุณหภูมิที่สูงหรือต่ำเกินไป การทิ้งแบตเตอรี่ไว้ในที่ที่ร้อนจัดอาจทำให้เกิดการรั่วไหลของของเหลวหรือก๊าซไวไฟ และมีความเสี่ยงที่จะเกิดไฟไหม้หรือการระเบิด

หลีกเลี่ยงสภาวะความกดอากาศต่ำที่ระดับความสูงมาก การทิ้งแบตเตอรี่ไว้ในสภาวะที่มีความกดอากาศต่ำมากอาจทำให้เกิดการรั่วไหลของของเหลวหรือก๊าซไวไฟ และมีความเสี่ยงที่จะเกิดไฟไหม้หรือการระเบิด

อย่าโยนแบตเตอรี่หรือแบตเตอรี่แพ็คลงในกองไฟ เตาเผาหรือเตาหลอม และห้ามทุบ เจาะ หรือแยกชิ้นส่วนแบตเตอรี่ ซึ่งอาจทำให้เกิดการระเบิดได้

การเตรียมการขั้นต้น

1 เปิด SELPHY

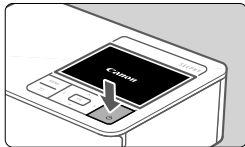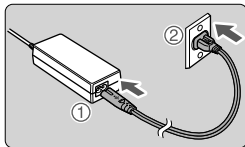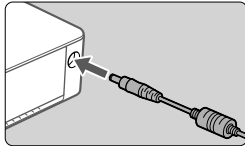


- กดปุ่ม <⏻> ค้างไว้จนกระทั่ง “Canon” ปรากฏขึ้น แล้วปล่อยปุ่ม

2 เลือกภาษา

English	Español	ภาษาไทย
Deutsch	Русский	简体中文
Français	Tiếng Việt	繁體中文
Português	हिन्दी	한국어
Italiano	Türkçe	B.Malaysia
Українська	عربي	日本語

- หน้าจอการเลือกภาษาจะแสดงขึ้น
- กดปุ่ม <^><v>< >< >> เพื่อเลือกภาษา

3 เลือกว่าจะติดตั้งแอปมือถือเฉพาะหรือไม่

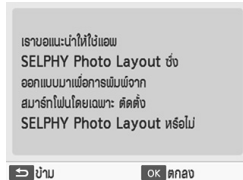


- หากคุณจะใช้ SELPHY Photo Layout ให้กดปุ่ม <OK> และไปยังขั้นตอนที่ 4
- หากคุณไม่ต้องการใช้ SELPHY Photo Layout ให้กดปุ่ม <↩> ตรวจสอบข้อมูลในหน้าจอถัดไป กดปุ่ม <OK> แล้วไปยังขั้นตอนที่ 6



- เราขอแนะนำให้ใช้แอปมือถือเฉพาะ SELPHY Photo Layout เมื่อพิมพ์จากสมาร์ตโฟน

4 ติดตั้งแอป

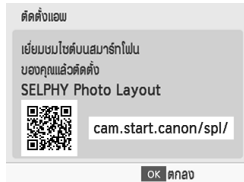

- สแกนรหัส QR บนจอภาพด้วย
สมาร์ตโฟนของคุณเพื่อเข้าถึงไซต์
- กดปุ่ม <OK> สมาร์ตโฟนของคุณ
จะเชื่อมต่อกับไซต์ต่อไปนี้

หน้าจอสมาธิ์โฟน



- ติดตั้ง SELPHY Photo Layout บน
สมาร์ตโฟน

5 สร้างการเชื่อมต่อ



- เริ่ม SELPHY Photo Layout เลือก
SELPHY CP1500 บนหน้าจอการ
เลือกเครื่องพิมพ์ แล้วทำตามค่านะนำที่แสดง

- กดปุ่ม <OK>



- หลังจากหน้าจอการสแกนรหัส
QR ปรากฏขึ้นใน SELPHY Photo
Layout ให้สแกนรหัส QR บน
จอภาพ

- กดปุ่ม <OK>



- ตอนนี้ SELPHY ได้เชื่อมต่อกับ
SELPHY Photo Layout กดปุ่ม
<OK>

6 ใส่กลับหมึกและดลับกระดาษ

- ใส่กลับหมึกและดลับกระดาษตามที่อธิบายไว้ก่อนหน้านี้ในหน้า i และใน [คู่มือเครื่องพิมพ์] ของ SELPHY Photo Layout
- หน้าจอหน้าแรกปรากฏขึ้น




- ใส่กระดาษในดลับกระดาษให้ด้านที่จะพิมพ์หงายขึ้น โดยไม่สัมผัสพื้นผิวการพิมพ์ (ซึ่งเป็นมันและไม่มีโลโก้แคนนอน)



- สำหรับคำแนะนำโดยละเอียดและข้อควรระวัง โปรดดูคู่มือผู้ใช้ขั้นสูง

การถอด

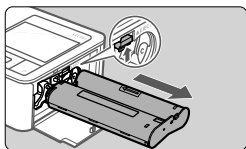

- เลือกตัวล๊อคตามที่แสดง

7 พิมพ์

- คุณสามารถพิมพ์จาก SELPHY Photo Layout ได้แล้ว

การพิมพ์จากเมมโมรีการ์ด

เมมโมรีการ์ดที่รองรับ

เมมโมรีการ์ดที่รองรับมีดังต่อไปนี้

- SD/SDHC/SDXC
- miniSD/miniSDHC *
- microSD/microSDHC/microSDXC *



* ต้องใช้อะแดปเตอร์เฉพาะเพิ่มเติม



- สำหรับเมมโมรีการ์ดที่จำเป็นต้องใช้อะแดปเตอร์ ให้ใส่การ์ดในอะแดปเตอร์ก่อนจะใส่อะแดปเตอร์ในช่องเสียบ หากคุณใส่เมมโมรีการ์ดในช่องใส่การ์ดโดยตรงโดยไม่ใช้อะแดปเตอร์ คุณไม่สามารถนำการ์ดออกจากเครื่องพิมพ์ได้
- ใช้เมมโมรีการ์ดที่ฟอร์แมตด้วยอุปกรณ์ที่คุณใช้ถ่ายภาพ เครื่องพิมพ์อาจไม่รู้จักภาพในการ์ดที่ฟอร์แมตด้วยคอมพิวเตอร์

การเลือกและพิมพ์ภาพ

- พิมพ์ภาพที่เลือกจากการดตามที่อธิบายไว้ก่อนหน้านี้ในหน้า ii
- สำหรับคำแนะนำโดยละเอียดและข้อควรระวัง โปรดดูคู่มือผู้ใช้ขั้นสูง

ข้อควรระวังเกี่ยวกับ Wi-Fi (LAN แบบไร้สาย)

- ผลิตภัณฑ์ที่มีอุปกรณ์ไร้สายฝังอยู่ หมายเลขรุ่นคือ CD1171 (รวมถึงโมดูล WLAN รุ่น WM322)
- ประเทศและภูมิภาคที่อนุญาตให้ใช้ WLAN
 - มีบางประเทศและภูมิภาคที่ห้ามใช้ WLAN และการใช้อย่างผิดกฎหมายอาจนำไปสู่บทลงโทษภายใต้ข้อบังคับในประเทศหรือในท้องถิ่น เพื่อหลีกเลี่ยงการฝ่าฝืนข้อบังคับ WLAN เยี่ยมชมเว็บไซต์แคนนอนเพื่อตรวจสอบว่าพื้นที่ใดบ้างที่อนุญาตให้ใช้งาน โปรดทราบว่าแคนนอนไม่สามารถรับประกันข้อต่อปัญหาที่เกิดจากการใช้ WLAN ในประเทศและภูมิภาคอื่น
- การปฏิบัติตามข้อใดข้อหนึ่งต่อไปนี้อาจนำไปสู่บทลงโทษทางกฎหมาย:
 - ดัดแปลงหรือแก้ไขผลิตภัณฑ์
 - ดึงป้ายรับรองออกจากผลิตภัณฑ์
- ตามข้อบังคับการแลกเปลี่ยนและการค้าระหว่างประเทศ การอนุญาตส่งออก (หรือการอนุญาตทำธุรกรรมบริการ) จากรัฐบาลญี่ปุ่นถือเป็นสิ่งจำเป็นต่อการส่งออกทรัพยากรหรือการบริการเชิงกลยุทธ์ (รวมถึงผลิตภัณฑ์นี้) ออกนอกประเทศญี่ปุ่น
- เพราะผลิตภัณฑ์ชนิดนี้ใช้ซอฟต์แวร์การเข้ารหัสของอเมริกาจึงตกอยู่ภายใต้ข้อกำหนดควบคุมการส่งออกแห่งสหรัฐอเมริกา และไม่สามารถส่งออกหรือซื้อเข้าไปยังประเทศที่สั่งห้ามการค้ากับสหรัฐอเมริกา
- โปรดแน่ใจว่าคุณได้บันทึกการตั้งค่าระบบ LAN แบบไร้สายที่ใช้ การตั้งค่าระบบ LAN แบบไร้สายที่บันทึกลงในผลิตภัณฑ์นี้อาจถูกเปลี่ยนแปลงหรือถูกลบเนื่องจากผลิตภัณฑ์ทำงานไม่ถูกต้อง ผลจากคลื่นวิทยุหรือไฟฟ้าสถิตย์หรืออุบัติเหตุ หรือความผิดพลาด โปรดแน่ใจว่าคุณได้บันทึกการตั้งค่าระบบ LAN แบบไร้สายเพื่อเป็นการระวังไว้ล่วงหน้า โปรดทราบว่าแคนนอนจะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายทั้งทางตรงหรือทางอ้อม หรือการสูญเสียรายได้อันเนื่องมาจากการเสื่อมสภาพหรือการเสียหายของเนื้อหา
- เมื่อส่งต่อผลิตภัณฑ์ไปยังผู้อื่น ขาย หรือส่งซ่อม โปรดแน่ใจว่าได้บันทึกการตั้งค่าระบบ LAN แบบไร้สายและรีเซ็ตผลิตภัณฑ์เป็นการตั้งค่ามาตรฐาน (ลบการตั้งค่า) หากจำเป็น
- แคนนอนจะไม่ชดเชยความเสียหายอันเนื่องมาจากการสูญหายหรือผลิตภัณฑ์ถูกลักขโมย แคนนอนจะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายหรือความสูญเสียที่เกิดจากการเข้าถึงหรือการใช้อุปกรณ์เป้าหมายที่ลงทะเบียนในผลิตภัณฑ์นี้โดยไม่ได้รับอนุญาต เนื่องจากการสูญหายหรือการลักขโมยผลิตภัณฑ์

- โปรดแน่ใจว่า คุณใช้ผลิตภัณฑ์นี้ตามที่คู่มือแนะนำ
โปรดแน่ใจว่า คุณใช้ฟังก์ชันระบบ LAN แบบไร้สายของผลิตภัณฑ์นี้ตามคำแนะนำในคู่มือฉบับนี้ แคนนอนจะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายหรือความสูญเสียหากฟังก์ชันและผลิตภัณฑ์ถูกใช้ด้วยวิธีอื่นนอกเหนือจากที่อธิบายไว้ในคู่มือนี้
- อย่าใช้ฟังก์ชันระบบ LAN แบบไร้สายของผลิตภัณฑ์นี้ใกล้อุปกรณ์ทางการแพทย์หรืออุปกรณ์ไฟฟ้าอื่นๆ
การใช้ฟังก์ชันระบบ LAN แบบไร้สายใกล้กับอุปกรณ์ทางการแพทย์หรืออุปกรณ์ไฟฟ้าอื่นๆ อาจส่งผลต่อการทำงานของอุปกรณ์ดังกล่าว

ข้อควรระวังการรบกวนจากคลื่นวิทยุ

ผลิตภัณฑ์นี้อาจถูกรบกวนจากอุปกรณ์อื่นซึ่งปล่อยคลื่นวิทยุ เพื่อป้องกันการรบกวน โปรดแน่ใจว่าคุณใช้งานผลิตภัณฑ์นี้ให้ห่างจากอุปกรณ์ดังกล่าวมากที่สุดเท่าที่สามารถทำได้ หรือหลีกเลี่ยงการใช้อุปกรณ์ดังกล่าวในเวลาเดียวกันกับผลิตภัณฑ์นี้

Complies with IMDA Standards DB00671
--

ข้อควรระวังด้านการรักษาความปลอดภัย

เนื่องจาก Wi-Fi ใช้คลื่นวิทยุเพื่อส่งสัญญาณ ข้อควรระวังด้านการรักษาความปลอดภัยจึงเข้มงวดกว่าเวลาที่ใช้สาย LAN
โปรดปฏิบัติตามข้อควรระวังต่อไปนี้เมื่อมีการใช้งาน Wi-Fi

- ใช้เฉพาะเครือข่ายที่คุณได้รับอนุญาตให้ใช้เท่านั้น
ผลิตภัณฑ์นี้ค้นหาเครือข่าย Wi-Fi จากบริเวณใกล้เคียงและแสดงผลบนหน้าจอ อาจแสดงเครือข่ายที่คุณไม่มีอำนาจใช้ (เครือข่ายที่ไม่รู้จัก) ด้วยเช่นกัน อย่างไรก็ตาม การพยายามเชื่อมต่อหรือใช้งานเครือข่ายดังกล่าวอาจนับเป็นการเข้าถึงโดยไม่ได้รับอนุญาต โปรดแน่ใจว่าคุณใช้งานเฉพาะเครือข่ายที่คุณมีอำนาจใช้เท่านั้น และอย่าพยายามเชื่อมต่อไปยังเครือข่ายที่ไม่รู้จักอื่นๆ

หากการตั้งค่าความปลอดภัยยังไม่ผ่านการตั้งค่าอย่างถูกต้อง อาจก่อให้เกิดปัญหาต่อไปนี

- การสังเกตการณ์การถ่ายโอนข้อมูล
บุคคลที่สามที่มีเจตนาไม่ดีอาจเฝ้าสังเกตการณ์การถ่ายโอนข้อมูล Wi-Fi และพยายามดึงข้อมูลที่คุณกำลังส่ง

- การเข้าถึงเครือข่ายโดยไม่ได้รับอนุญาต บุคคลที่สามที่มีเจตนามุ่งร้ายอาจเข้าถึงเครือข่ายที่คุณใช้งานอยู่โดยไม่ได้รับอนุญาตเพื่อขโมย แก้ไข หรือทำลายข้อมูล นอกจากนี้ คุณอาจตกเป็นเหยื่อของการเข้าถึงโดยไม่ได้รับอนุญาตชนิดอื่นๆ เช่น การปลอมตัว (เมื่อใครบางคนปลอมตัวตนเพื่อเข้าถึงข้อมูลที่ไม่มีได้รับอนุญาต) หรือการโจมตีแบบสปริงส์บอร์ด (เมื่อใครบางคนเข้าถึงเครือข่ายของคุณโดยไม่ได้รับอนุญาตแล้วใช้เครือข่ายเป็นสปริงส์บอร์ดเพื่อปิดบังเส้นทางของตนขณะแทรกซึมไปยังระบบอื่น) เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดปัญหาประเภทนี้ โปรดแน่ใจว่าคุณป้องกันเครือข่าย Wi-Fi ของคุณอย่างทั่วถึง ใช้ฟังก์ชัน Wi-Fi ของผลิตภัณฑ์ด้วยความเข้าใจการรักษาความปลอดภัย Wi-Fi อย่างเหมาะสมเท่านั้น และให้สมดุลความเสี่ยงกับความสะดวกเมื่อปรับการตั้งค่าการรักษาความปลอดภัย

ขณะพิมพ์

อย่ายกเลิกการเชื่อมต่อเครื่องพิมพ์ของคุณกับอุปกรณ์อื่นๆ จนกว่าการพิมพ์จะเสร็จสิ้น อาจทำให้งานพิมพ์ไม่สมบูรณ์หรือไม่ถูกต้องได้

การเชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์

ในการเชื่อมต่อ SELPHY เข้ากับคอมพิวเตอร์ ให้ใช้สายเคเบิล USB (แยกจำหน่าย สูงสุด 2.5 ม. [8.2 ฟุต]) ที่มีตัวเชื่อมต่อ Type-C ด้านปลาย SELPHY

แนะนำให้ใช้อุปกรณ์เสริมของแท้จากแคนนอน

ผลิตภัณฑ์ที่ถูกออกแบบเพื่อให้มีประสิทธิภาพการทำงานที่ดีเยี่ยม เมื่อใช้คู่กับอุปกรณ์เสริมแท้ของแคนนอน

แคนนอนไม่สามารถรับประกันความเสียหายที่เกิดจากอุบัติเหตุ เช่น ไฟไหม้ เป็นต้น หรือเกิดจากการทำงานที่ผิดปกติอันเนื่องมาจากการใช้กล่องคู่กับอุปกรณ์เสริมที่ไม่ใช่ของแท้ของแคนนอน (เช่น การรื้อซิม และ/หรือ การระเบิดของแบตเตอรี่) โปรดทราบว่ากรับประกันนั้นไม่รวมการซ่อมผลิตภัณฑ์ที่เสียหายอันเนื่องมาจากการใช้คู่กับอุปกรณ์เสริมที่ไม่ใช่ของแท้ของแคนนอน ถึงแม้ว่าผู้ใช้มีความประสงค์ส่งซ่อมและชำระเงินตามราคามาตรฐานก็ตาม

ข้อควรระวัง

มีความเสี่ยงที่จะเกิดการระเบิดหากเปลี่ยนใช้แบตเตอรี่ผิดประเภท
ให้กำจัดแบตเตอรี่ที่ใช้แล้วตามข้อบังคับของท้องถิ่น

ข้อควรระวังก่อนการซ่อมแซม กู้จัด หรือโอนกรรมสิทธิ์

หากคุณได้บันทึกข้อมูลด้านความปลอดภัย เช่น รหัสผ่าน Wi-Fi บน SELPHY ข้อมูลนี้อาจยังคง
อยู่ในเครื่องพิมพ์

ก่อนการโอนกรรมสิทธิ์ การกำจัดผลิตภัณฑ์ หรือการส่งซ่อม ให้ทำตามด้านล่างนี้เพื่อป้องกันการ
รั่วไหลของข้อมูล

- ลบข้อมูลความปลอดภัยที่บันทึกไว้โดยเลือก **[รีเซ็ตการตั้งค่า]** ในการตั้งค่า Wi-Fi

สัญลักษณ์กราฟิกที่อยู่บนอุปกรณ์

อุปกรณ์คลาส II



กระแสตรง



กระแสสลับ

เครื่องหมายการค้าและสิทธิอนุญาต

- Microsoft และ Windows เป็นเครื่องหมายการค้าหรือเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของ Microsoft Corporation ในสหรัฐอเมริกาและ/หรือประเทศอื่นๆ
- App Store และ macOS เป็นเครื่องหมายการค้าของ Apple Inc. ที่จดทะเบียนในสหรัฐอเมริกาและประเทศอื่นๆ
- iPhone, iPad และ AirPrint เป็นเครื่องหมายการค้าของ Apple Inc.
- โลโก้ SDXC, miniSDHC เป็นเครื่องหมายการค้าของ SD-3C, LLC.
- Wi-Fi®, Wi-Fi Alliance®, WPA™, WPA2™, WPA3™ และ Wi-Fi Protected Setup™ เป็นเครื่องหมายการค้าหรือเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของ Wi-Fi Alliance
- เครื่องหมายการค้าอื่นทั้งหมดเป็นของเจ้าของเครื่องหมายการค้าอื่นๆ
- อุปกรณ์นี้ใช้เทคโนโลยี exFAT ที่ได้รับสิทธิการใช้งานจาก Microsoft
- บางส่วนของรหัสที่ใช้ในเฟิร์มแวร์นี้เป็นส่วนหนึ่งในการทำงานของ Independent JPEG Group
- การใช้ป้าย Works with Apple หมายความว่าอุปกรณ์เสริมได้รับการออกแบบมาให้ทำงานด้วยเทคโนโลยีที่ระบุไว้ในป้ายโดยเฉพาะ และได้รับการรับรองจากนักพัฒนาว่าตรงตามมาตรฐานประสิทธิภาพของ Apple